


Mål og monteringsvejledninger Crystalline Slimline - topmonteret

Opmåling fundamenter

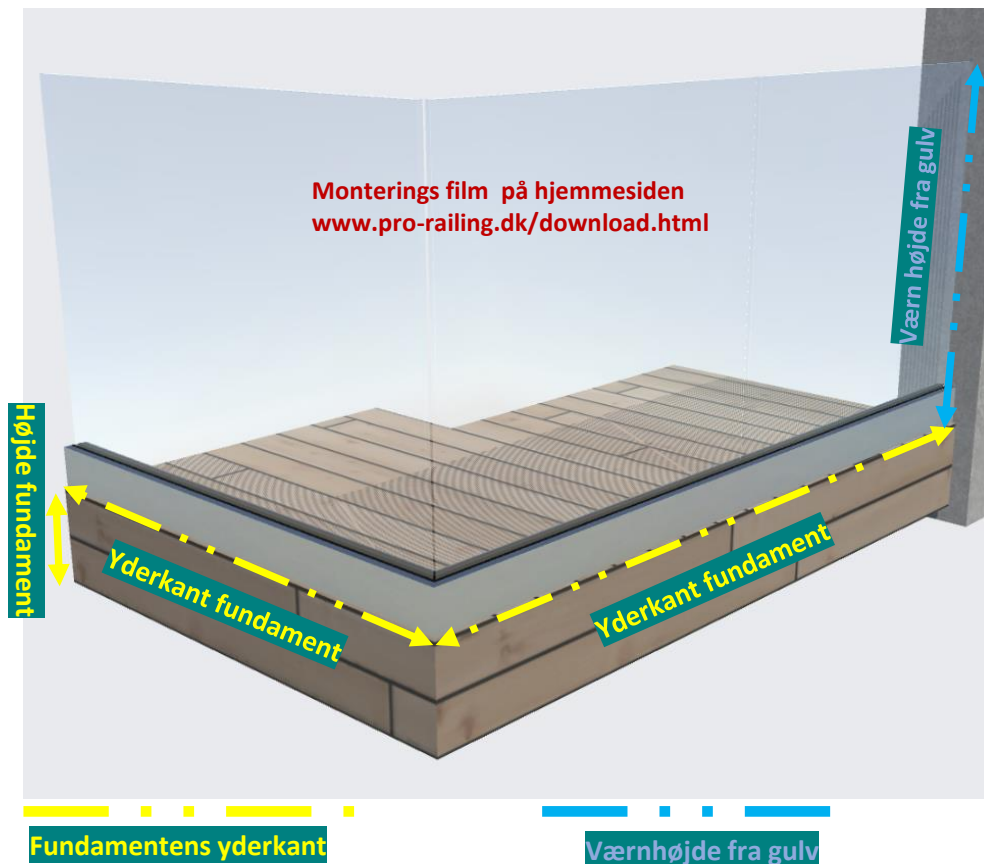

Målene på siderne af fundamenterne skal tages helt ud til kanterne og angives i millimeter.

Vær opmærksom på at det er underlagets længde, der måles og angives, ikke det kommende gelænders længde.

Uanset hvilke gelændertype man vælger skal angivne mål være stram kantmål.

Vi udregner placeringen af glas samt trækker fra på underlagets mål som man angiver.



Stabilt skruefast fundament er obligatorisk. Fundament skal være beregnet til glasværn på den relevante byggesag. Bundskinner og stolper monteres på stabilt skruefast underlag.

I trækonstruktioner skal værnskruer igennem gulvbrædder og fæstes i bjælkelaget og derfor er vigtigt at konstruktionen er udført rigtigt.

Vi anbefaler at spær og regler samles med stålbeslag/stolpesko


PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold


Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

Måleskabelon og monteringsvejledninger Crystalline Slimline topmonteret


Yderhjørn princip

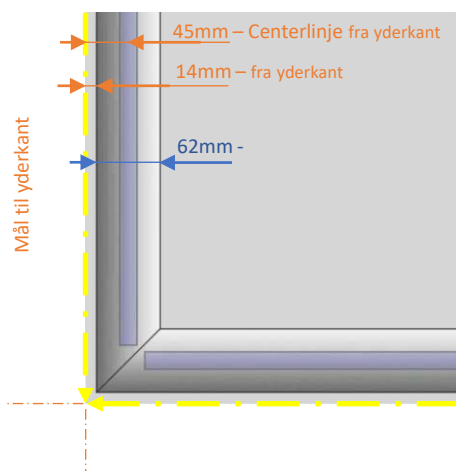




Inderhjørn princip

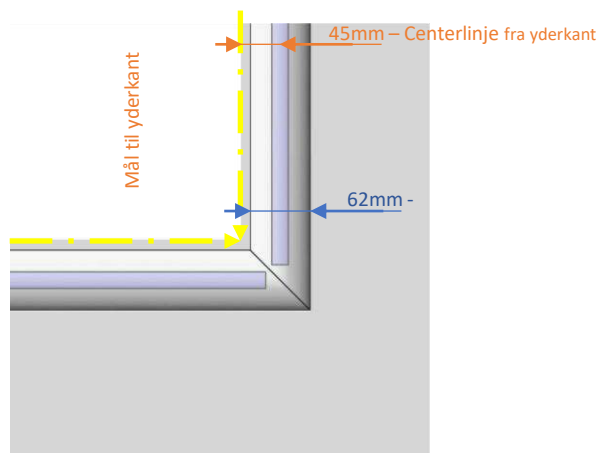

Vægafslutning

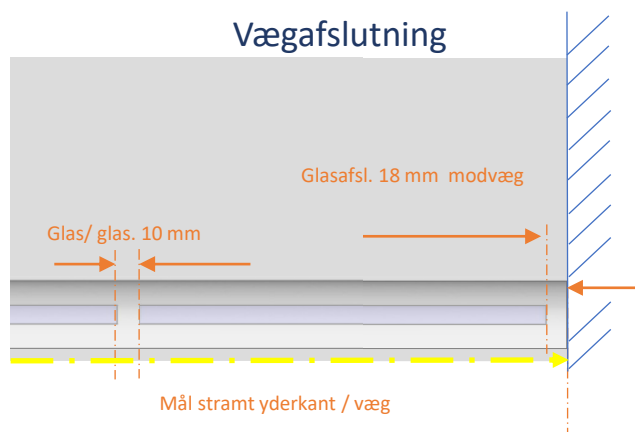

Fristående afslutning

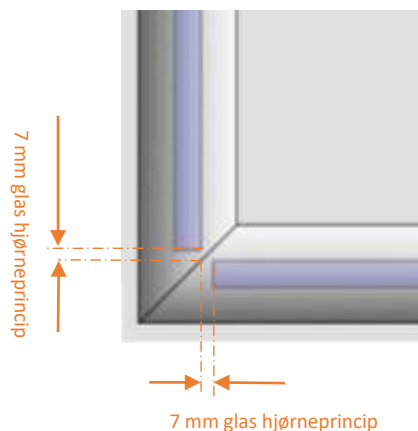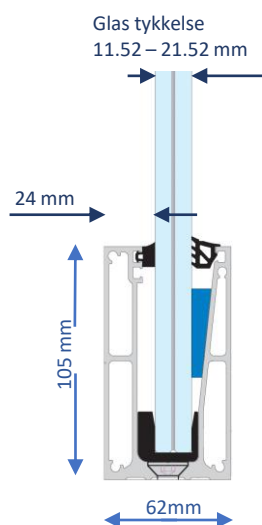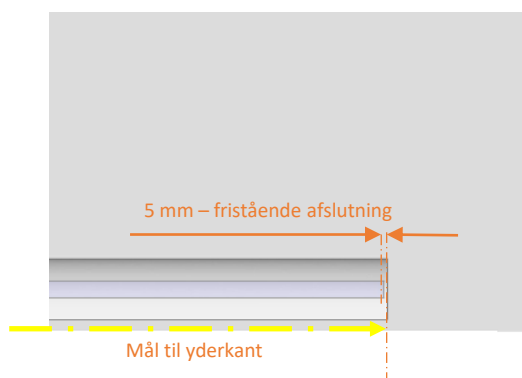

Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold


PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

Der medfølger vejledninger og tegninger hver gelænderordre. Der findes også monterings video på vores hjemmeside. Det er godt at vide tegningsforklaringer der står på medfølgende monterings vejledninger. I fleste tilfælde er skinnen trukket ind på gulv, så den kan fæstes i gulvet.

(EXT.M + 14) = betyder yderkant skinne (EXT.M) er trukket 14mm ind på gulv fra kantmål


(CL .M + 45) = betyder centermål skinner (CL.M) er trukket 45mm ind på gulv fra kantmål

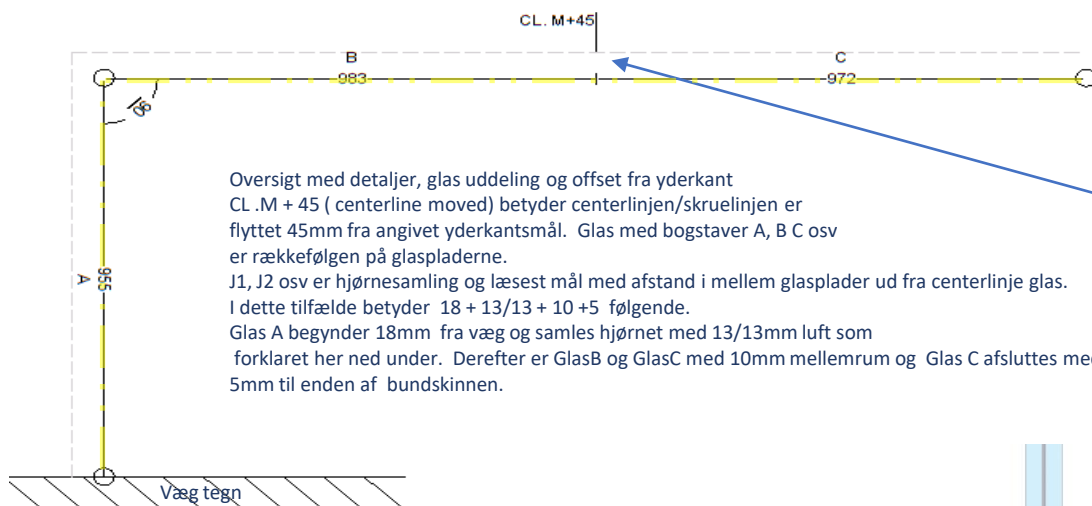



12mm TVG Optiwhite (Infill A)

12mm TVG Optiwhite (Infill B)


12mm TVG Optiwhite (Infill C)

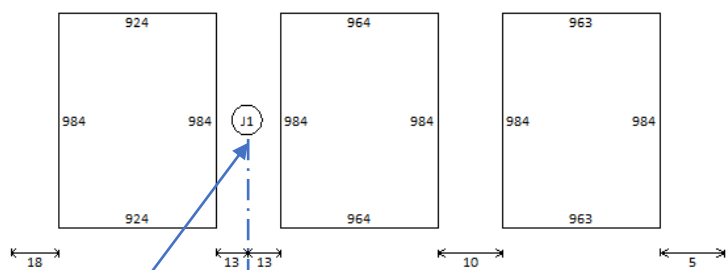

J1 Hjørnesamling glas

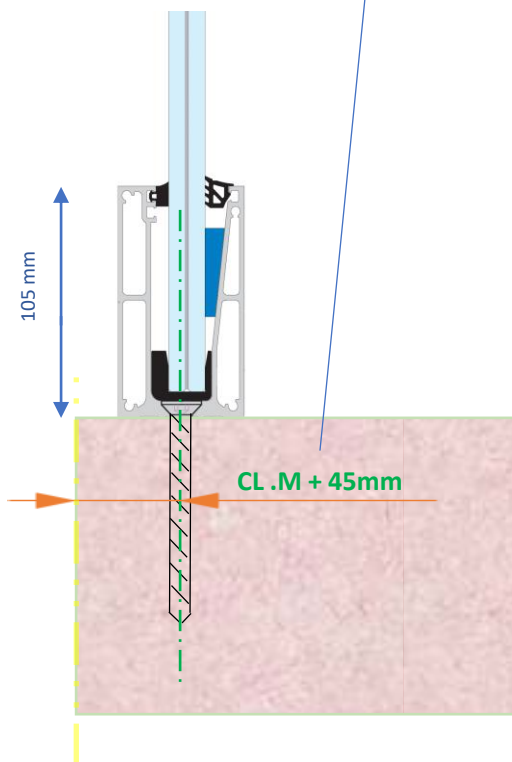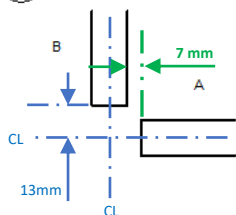


3d Tegning med yderkanstmål

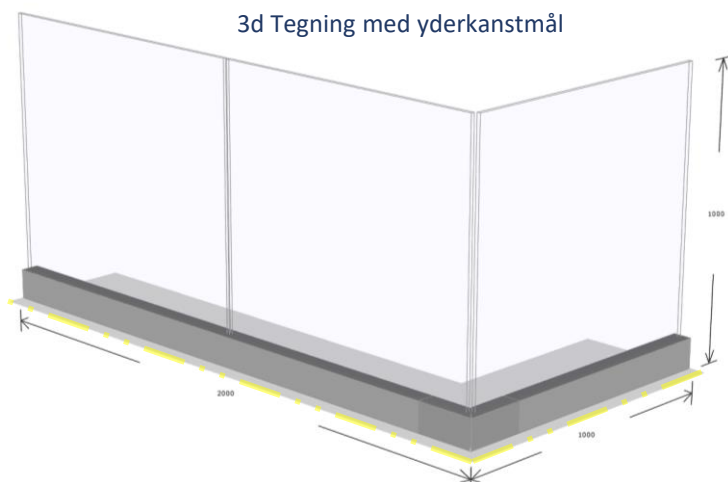


Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold

PROFILSHOP
 INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS


Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

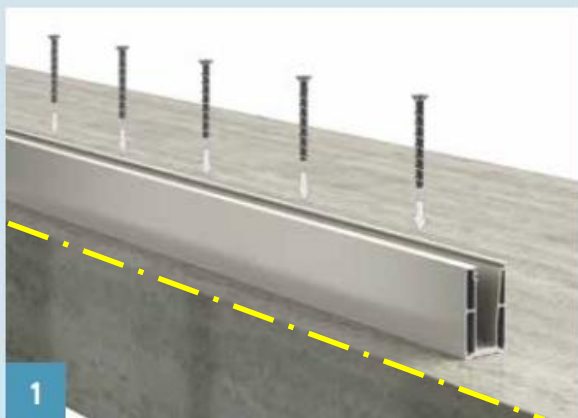

Monterings film findes på hjemmesiden
www.pro-railing.dk/download.html

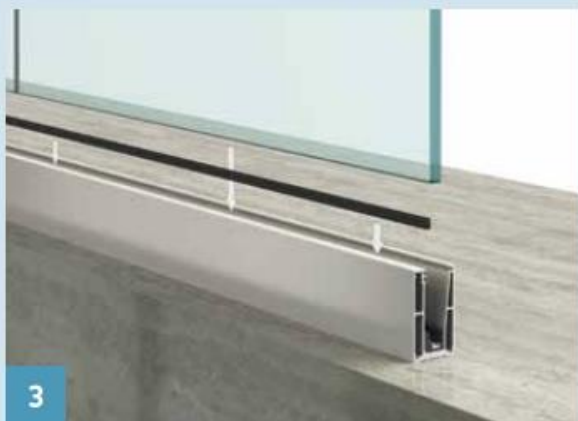

Monterings film findes på hjemmesiden
www.pro-railing.dk/download.html

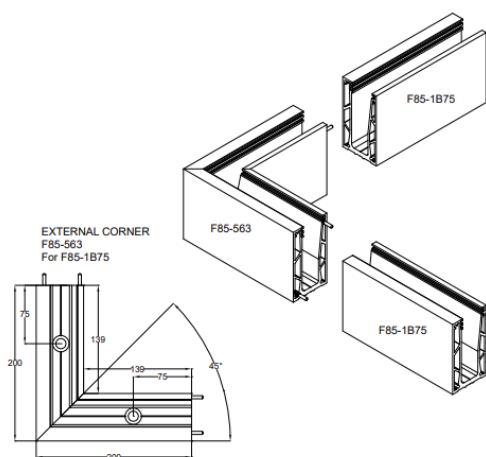

Bundskinner og profiler leveres i overmål for tilpasning på stedet.

Skinnen leveres i længder op til 3000 mm. Længder over 3m samles med medfølgende samlings dyvel, 2 stk pr. samling.

Til alle vore ordre medfølger der skruer tilpasset for brug i det angivne fundament, beton, stål eller træ.

Ved anden type af materiale i underlaget eller u-forventede udfordringer med underlag der produktet skal fæstes, anbefaler vi man tager kontakt med sit lokale byggemarked.

PROFILSHOP
 INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk