


Skydeglasdøre

Skydeglasdøre

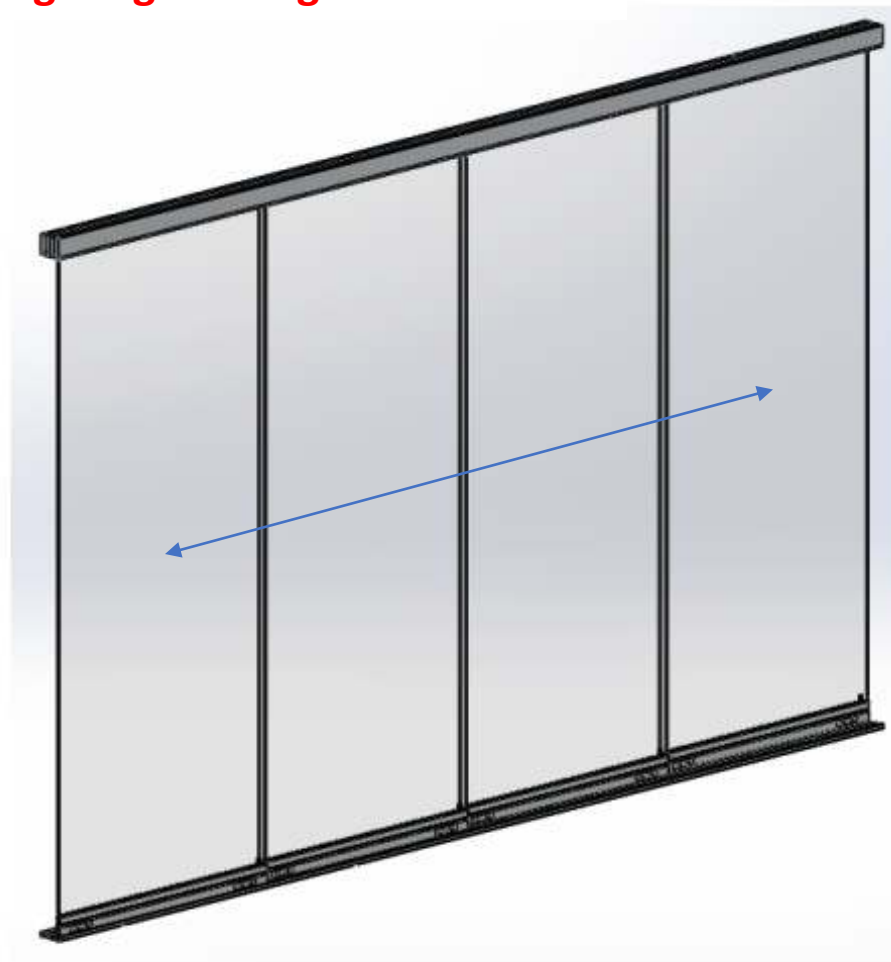

Bruger og montage manual



Skydeglass montage vejledninger – Instruktioner

Monteringsvejledninger – Instruktioner

Tillykke med dine nye glasskydedøre!

Før du kan få glæde af glasskydedørene, skal de monteres forsvarligt.
I denne manual får du vejledning i, hvordan du monterer dine glasskydedøre korrekt.

Vi anbefaler, at hele manualen læses igennem, før montagen påbegyndes.

Sørg også for at overholde de gældende sikkerhedsforeskrifter, både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til sikkerheden af de færdigmonterede glasskydedøre.

Monteringsvejledninger – Instruktioner

Læs disse vejledninger inden montage

Read these instructions carefully before installation

Skydeglas montage vejledninger – Instruktioner

Læs sikkerhedsforanstaltningerne og vejledninger igennem inden montage

Read these instructions carefully before installation



Der anbefales 2 personer til montagen



Brug tilpassede værnemidler




Brug korrekt værktøj




**For korrekt montage skal medfølgende retningslinjer overholdes.
Garantien bortfalder, hvis skydeglas ikke samles og monteres i henhold til retningslinjerne.**


For correct installation, the following preconditions must be observed.

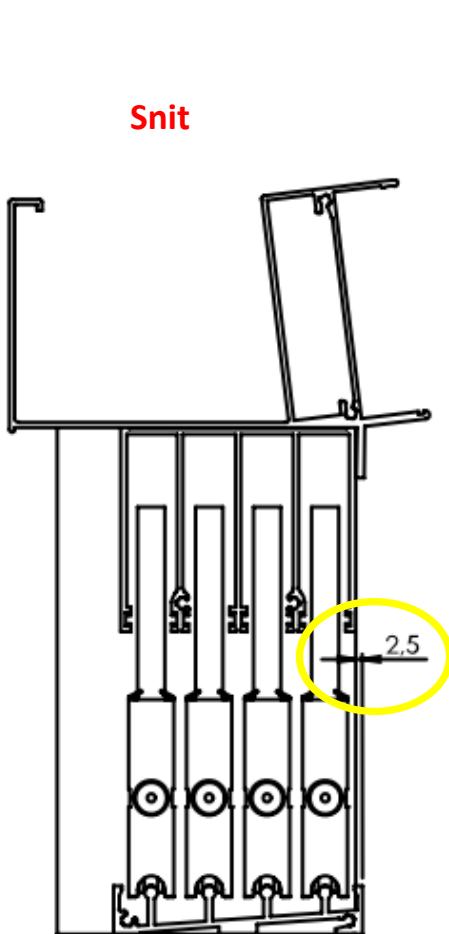

Forside Sunroom overdækning
Front of the patio cover







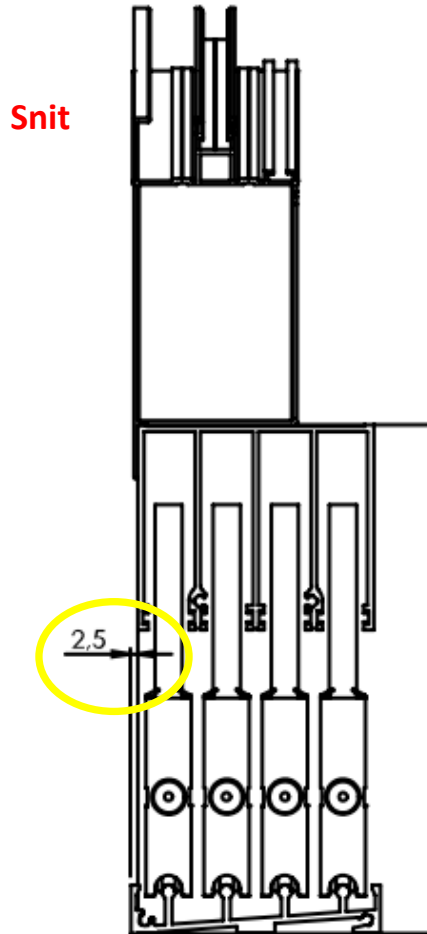



Gavlside Sunroom overdækning
Side of the patio cover

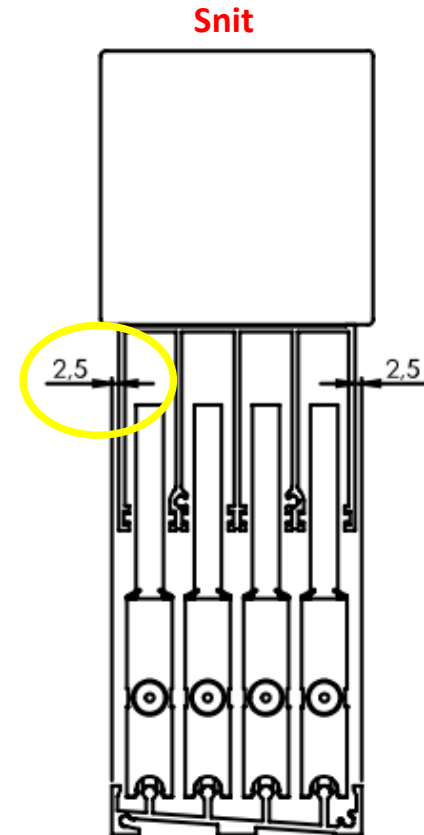

Alm. montering f.eks. i træ/stål
Without patio cover


Varebeskrivelse styklister – Part description

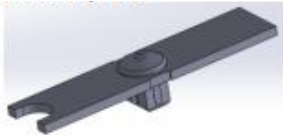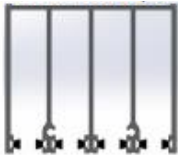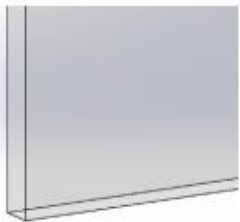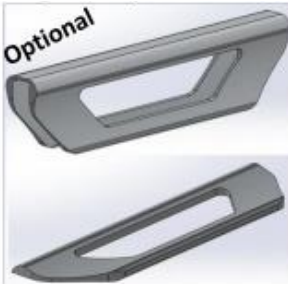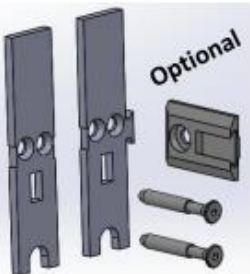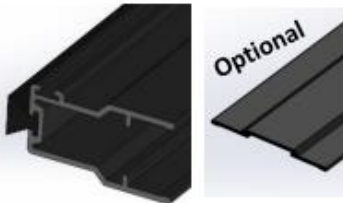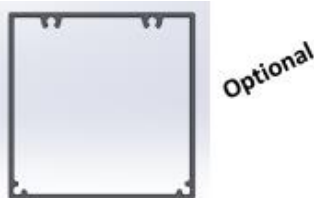Endekappe til H profil Endcap H profil 	H Dørprofil med hjulsæt Doorset profil 	Bundprofil - køreprofil Lower rail 	Topprofil - børstesteprofil Top rail 	U formet - Gummi Rubber 
Glaspanel ESG hærdet Glass ESG tempered 	Børstelister imellem glas Brush profil 	Tilvalg opretningslister sider Optional. End profil sides 	Tilvalg dørgreb Optional. Door grip 	Tilvalg medbringer system Optional. Cap with lip 
Tilvalg låsprofil & sprosser Lockprofil and strip 	Tilv. hulprofil til fundering Bottom Reinforcement 	Tilv. overligger til forstærk. Reinforcement topprofil 	Tilvalg endeprofil - søjle Wall/corner column 	Tilvalg afslutningsvinkel Cover plate 

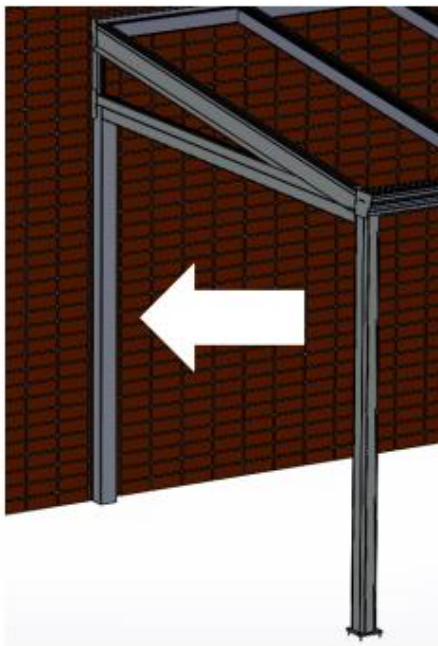


1

Udgrav hul til søjlen, 20cm dyp
Stabilt fundament for søjlen at stå på.
F.eks. flise/klinke eller lignende.
 Dig a hole for the tube, at least 20 cm deep

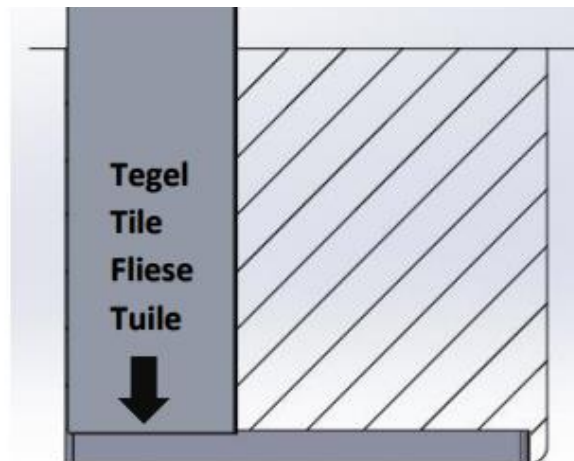


2

Juster højden og fratræk ca. 2mm
 Determine the height and subtract 2mm

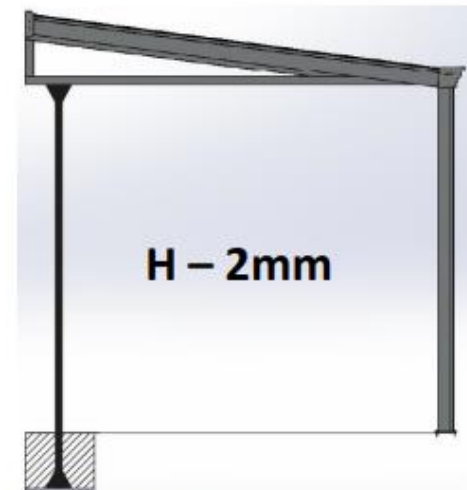


3

Afkort søjlen ifht. højden i #2
 Cut the tube according to the determined length of #2

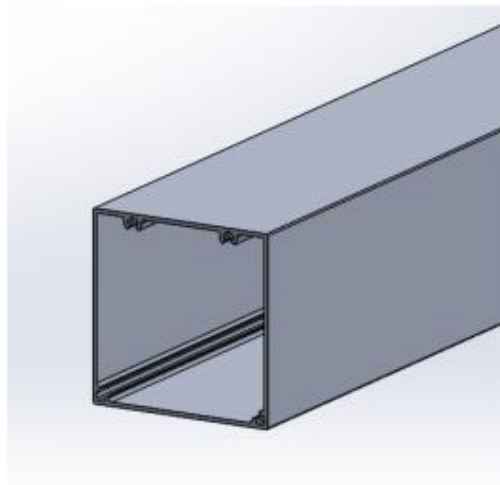

4


Skru søjlen til overligger i overdækning
 Attach the tube with the wall plate to the gusset

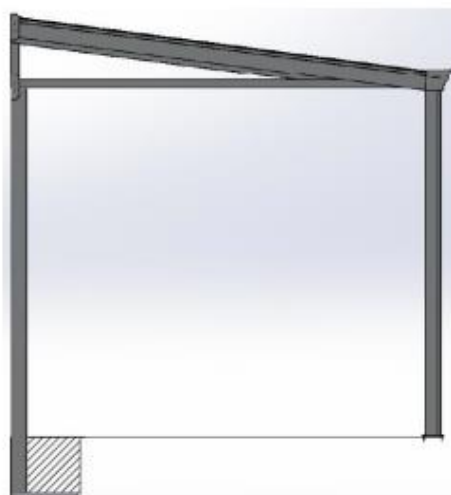

!

Vælg monteringsløsning og fortsæt til sider
 Choose your situation and proceed to the indicated page

Pag 6

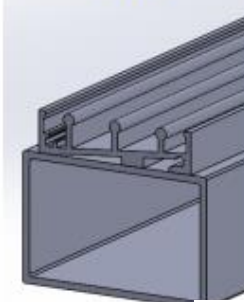

Pag 8



1

Mål stram indbygningsbredde.
Mål stram indbygningshøjde.
Tilskæring. Træk 2mm fra stram bredde



L – 2mm



Fundering.
Vælg din monteringsløsning og fortsæt
til trin 4 eller 5

Choose your situation




Step 4



Step 5


2

Skær top og bundprofiler iht. #1
Husk i tilskæring - træk 2mm fra stram bredde.
Bor huller for top- og bundprofiler. Funderingsprofiler
skal begynde 10cm fra ende og derefter med 55-75 cm
afstand.

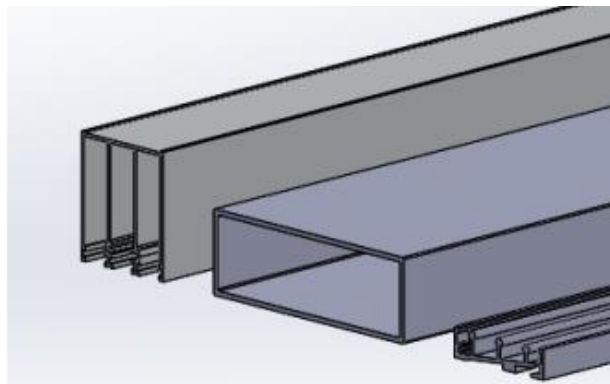

4


Montering af funderingsprofil til gavlsider Sunroom overdækning
Placer funderingsprofilen så den stikker **2.5mm ud** fra søjlekanten.
Markér undersiden på søjlen.

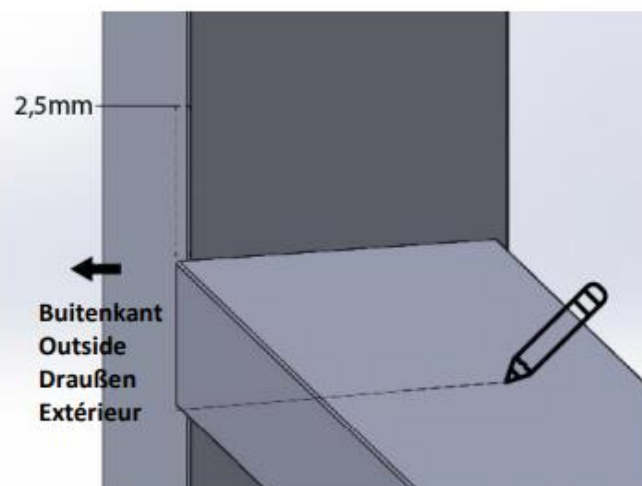

3


Grav flise og søjle godt under overfladen
ned på stabilt underlag.

Dig a tube and tile deep

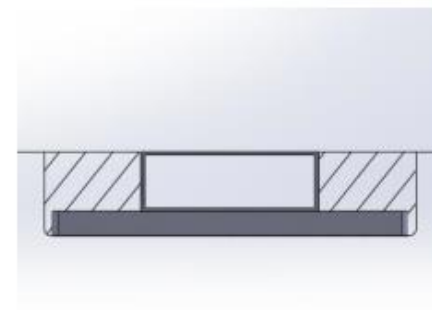


5

Montering af funderingsprofil på forside Sunroom overdækning.
Placér funderingsprofilen så den stikker **2.5mm ind** fra søjlekanten.
Markér undersiden på søjlen.

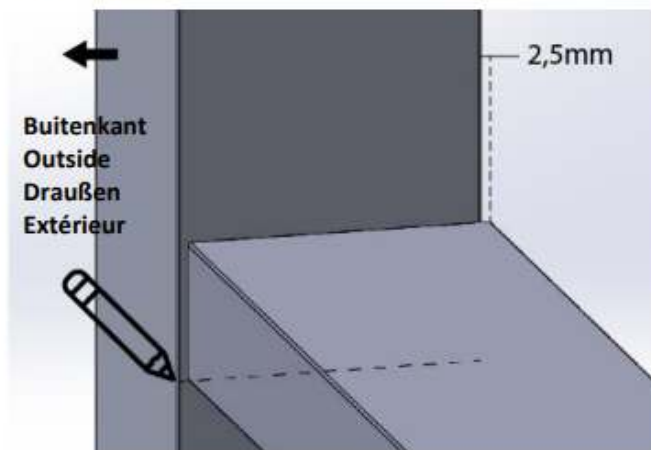
**6**

Montér vinkelbeslag for funderingsprofil til søjler med selvskærende skruer.

Placér overkanten ved markering fra # 4-5

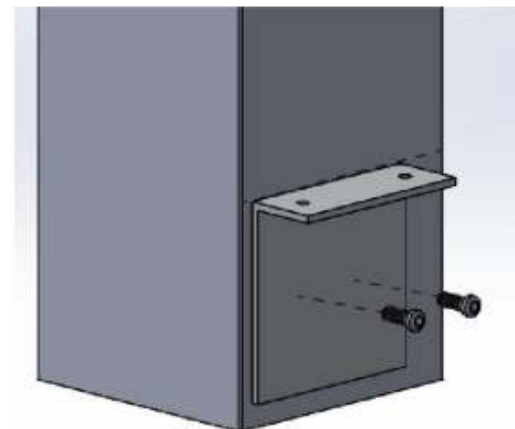**7**

Bor 2 x 10mm huller i begge ender på funderingsprofil.

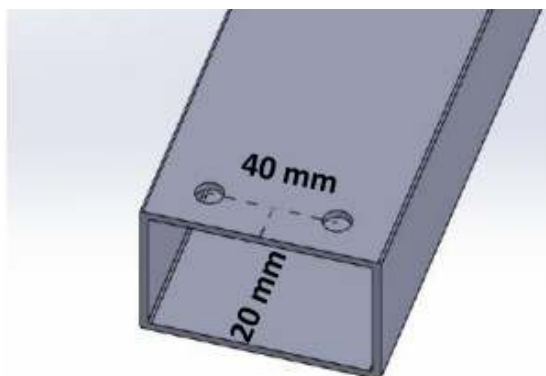**8**

Skrue funderingsprofilen fast på vinkelbeslag igennem 10mm huller med selvskærende skruer.





1


Tilpasning af top og bundprofiler.
Brug stram mål imellem de 2 søjler hvor glas monteres.
Fratræk totalt 2mm fra stram mål.
Stram mål 3000mm, skærmål $3000 - 2 = 2998\text{mm}$



L – 2mm

2

Tilpasning af top- og bundprofiler.
Husk i tilskæring at fratrække 2mm fra stram bredde.
Bor huller for top og bundprofiler.
Funderingsprofiler skal begynde 10cm fra ende og derefter med 55-75 cm afstand.

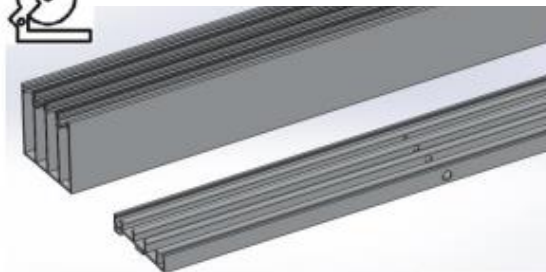

!

Styreskiner og profiler.
Vælg din monteringsløsning og fortsæt til trin 3 eller 6




Choose your situation

3

Montering af bundprofilen i gavlsider i Sunroom overdækning ifht. nedenstående billede.
Placer bundskinnen så den stikker **2.5mm ud** fra søjlekanten.


4

Skær udhak 4 x 20mm i topskinnen/børsteprofilen ifht. billede, for tagrende profilen i fronten.

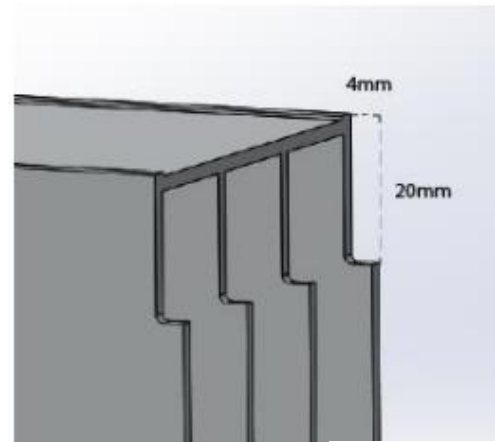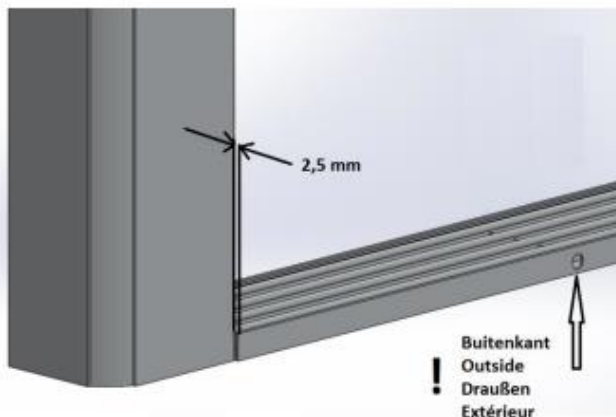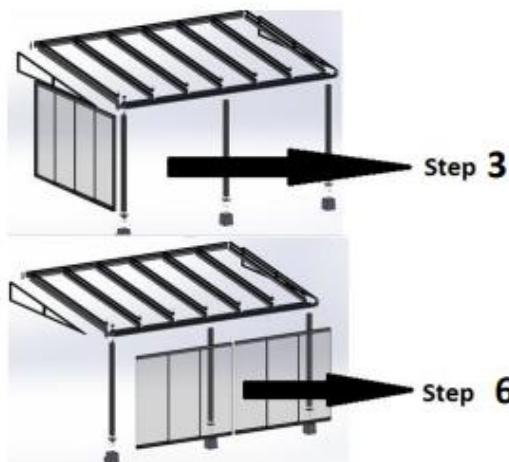


5

Montér børsteprofilen i overligger på gavlsider så den sidder helt op til lasken på ende spær. Brug selvskærende skruer til befæstelsen af topprofilen.

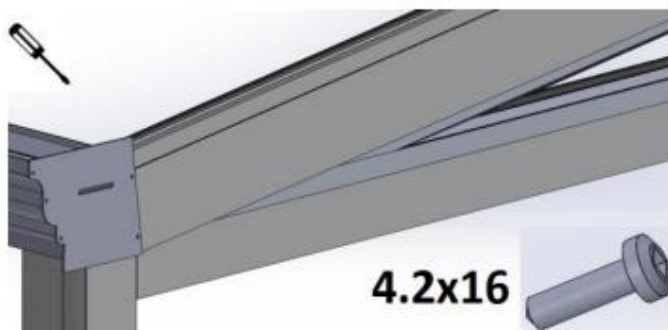


6

Montering af bundprofil på forsiderne i Sunroom overdækning ifht. nedenstående billede. Placér bundskinnen så den sidder **2.5mm fra** inderside søjlekant.

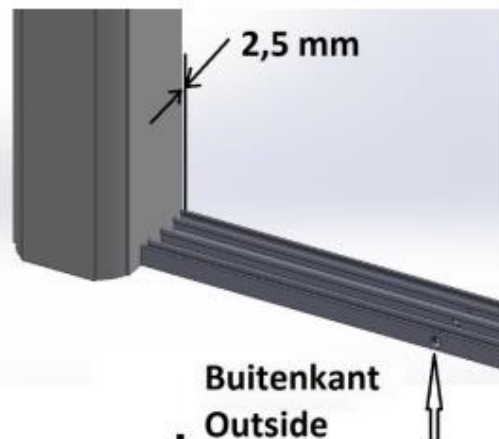


7

Montering af topprofilen i forsider i Sunroom overdækning ifht. nedenstående billede. Brug selvskærende skruer til befæstelsen af topprofilen.

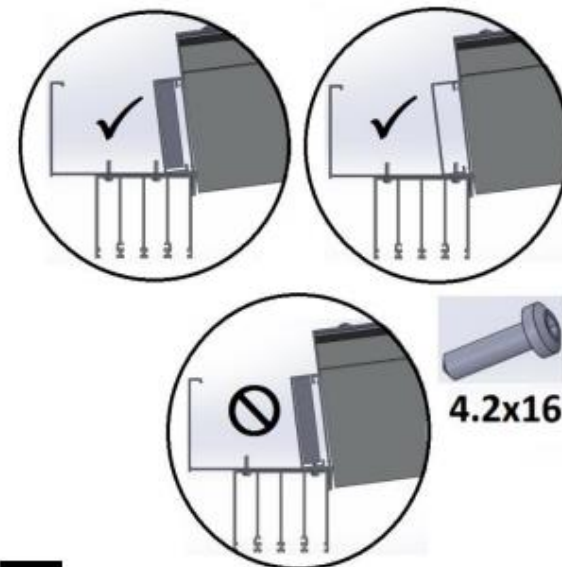


8

Skruer, huller og andre samlinger skal fuges grundigt med silikone.

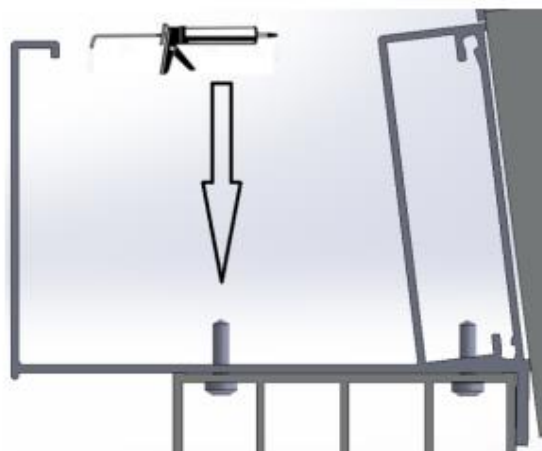


!

Vælg din monteringsløsning og fortsæt til trin 13 eller 9

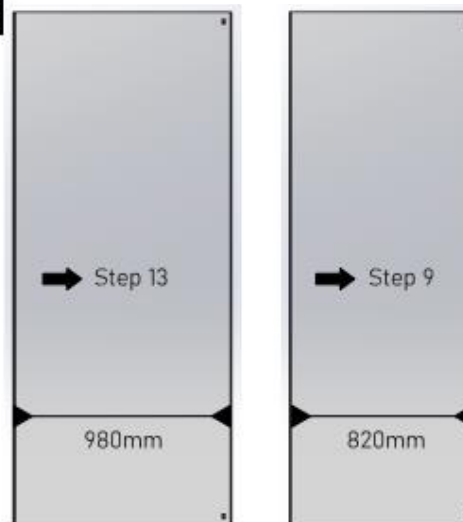


9

Afmontér hjulsæt fra H profilen.

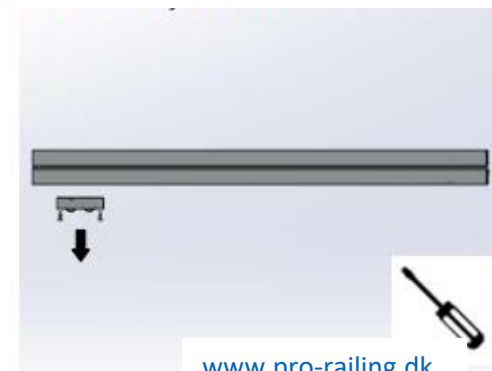


10

For glas 820 i bredden skær 160mm af H profilen.

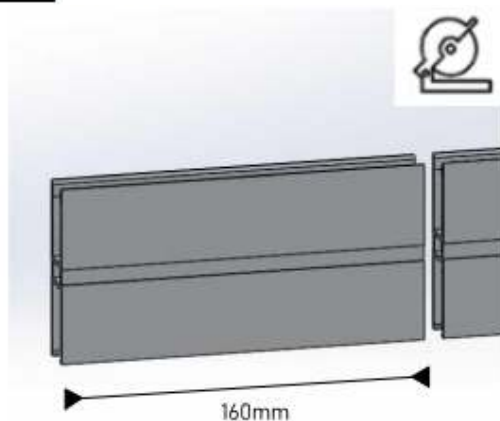


11

Bor 2 x 3mm huller ifht. billede i den side du lige afkortede for genmontering af hjulene.

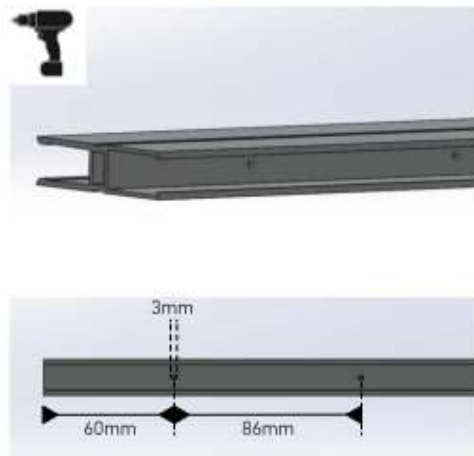

12

Monter hjulene.

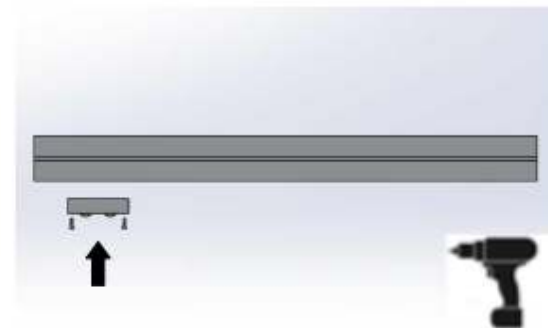

13

Rengør glaspladerne inden montering af H profilen. Brug glasrens og blød klud.



14

Tilpas U gummilisten og placér den på bundkanten af glaspladen.




15

Monter H profilen på glas. Brug lidt sæbevand hvis den er for stram. Brug altid **gummihammer** hvis der er brug for hammer.




16

Bøj plast endekappen lidt på midten for bedre lukning.

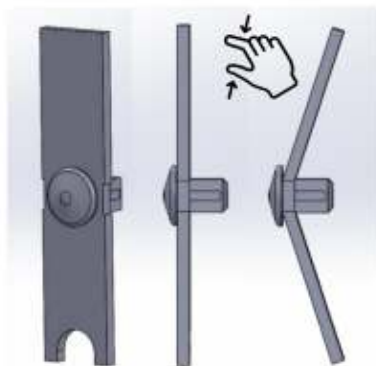


17

Monter plast endekappen i enden på H profilen med tryk eller let hammer slag med gummihammer.

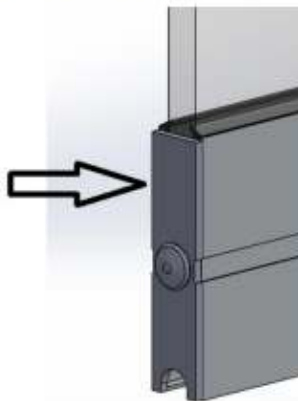

18

Løft glasdøren forsvarligt op i sporet på toplisten.

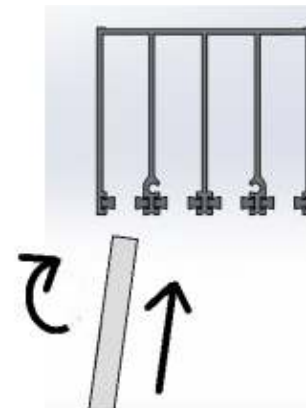


19

Læg døren ned på matchende spor i bundskinnen.




1

Montering af sideliste og opretningsprofiler med udkæring til H lister.

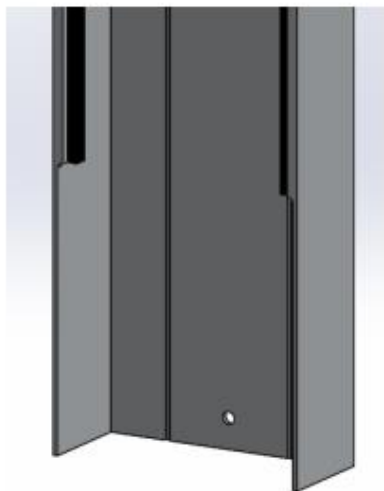


2

Mål stram højde imellem top og bundprofiler, ved afkortning af sideliste fratræk 2mm fra totalhøjden.

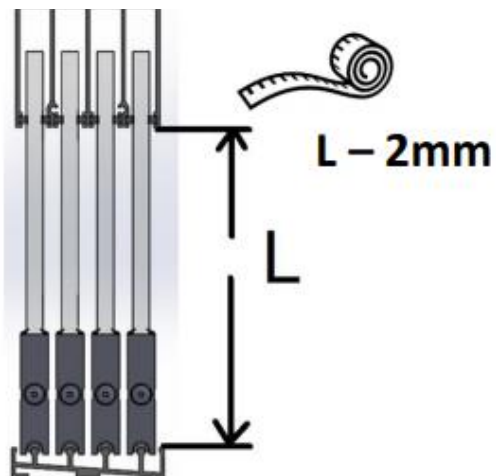


3

Afkort sideprofilen ifht. #2
Husk at klinge ud for H profilen der sidder på glasdørene i bunden.

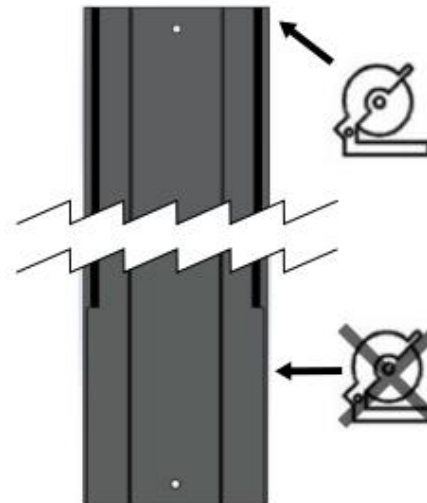


4

Montér U profilerne til siderne/søjlerne med borskruer.
Samlinger fuges med silikone.

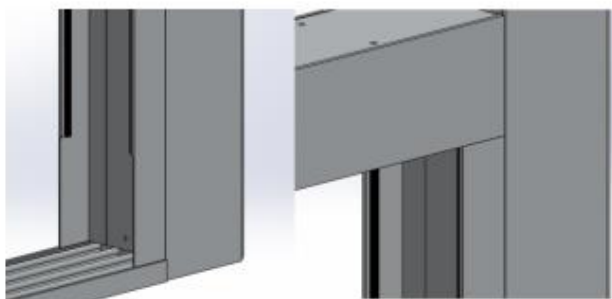


1

Børsteliste – tætningsliste imellem glasdøre.

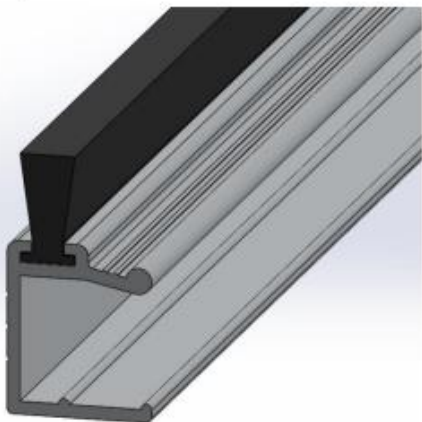


2

Mål stram mindste højde imellem top og bundprofiler, ved afkortning af sideliste fratræk 2mm fra totalhøjden.

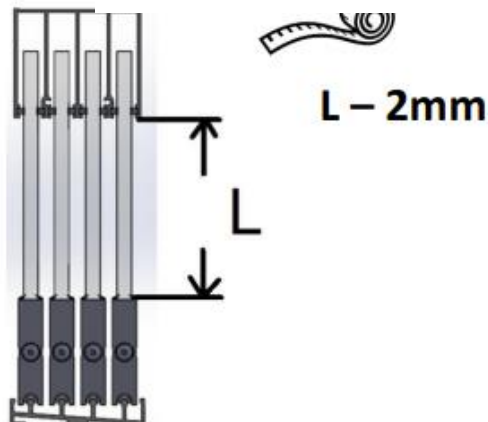

3

Afkort børsteprofilen ifht. #2
Husk at fratrække 2mm fra stram højde mellem top og bundprofilerne.

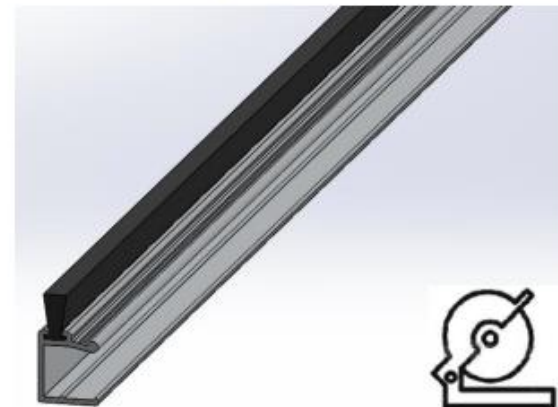

4

Brug lim/silikone i listen og klem den på glaskanten. Vær opmærksom på at den vender rigtigt mod den næste glasdør så der dannes tætning imellem glasdørene.




1

Dørgreb



2

Placér dobbelttape på begge sider på grebene.

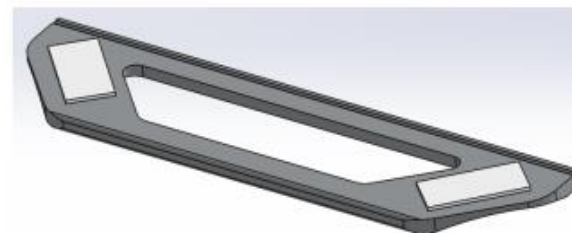


3

Rengør glas overfladerne med blød klud eller tilsvarende.



4

Pres dørgrebene til glaspladen.
Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

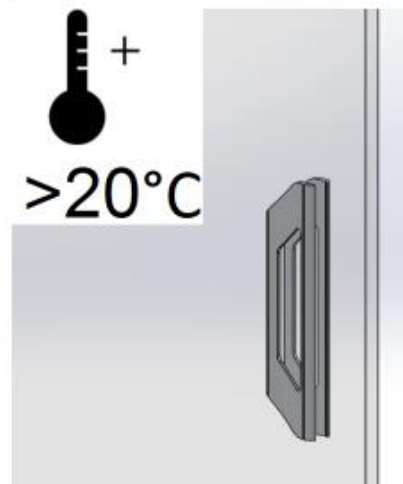

5

Brug **ikke** dørgrebene de næste 4 dage.
Lim skal have tid til at hærdes.




1

Klemmegreb




2

Sæt små lim klatter/silikone ned i bunden på grebbeslaget.
Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

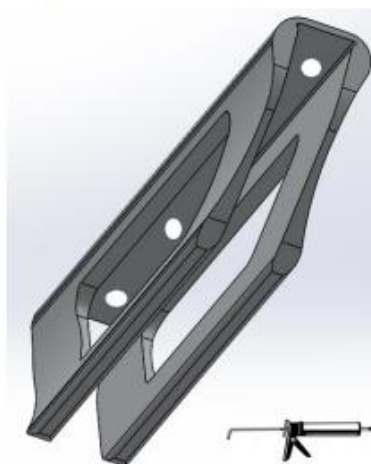


3

Pres dørgrebene til glaskanten.
Brug ikke dørgrebene de næste 2 dage.
Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

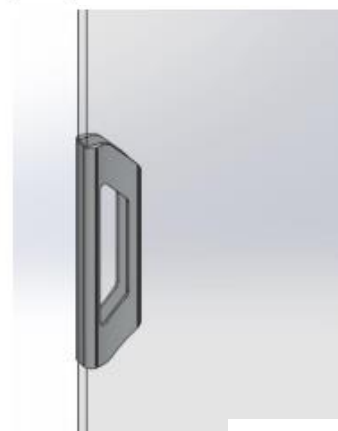


1

Medbringere


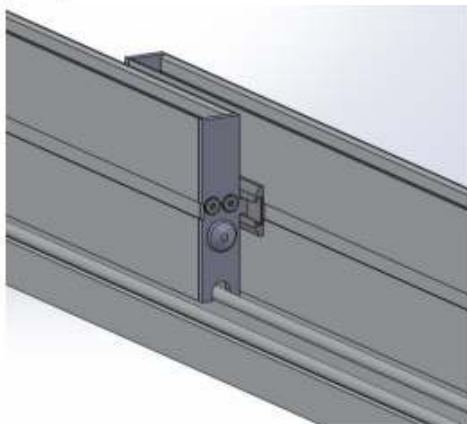


2

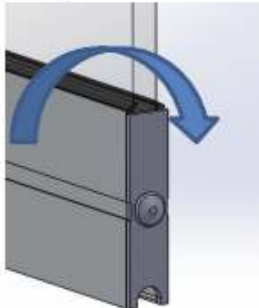


3

Monter skrue plugs i enden på H profilen. Bemærk den vender rigtigt ifht. billede

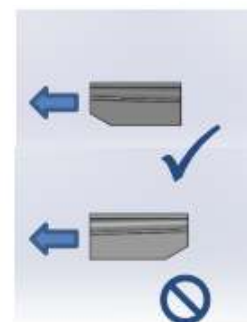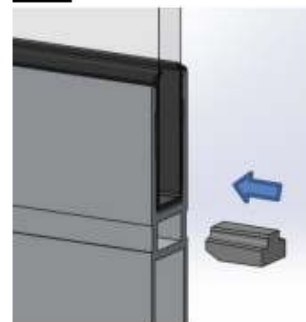


4

Skrue medløber endekappen i enden på H profilen.

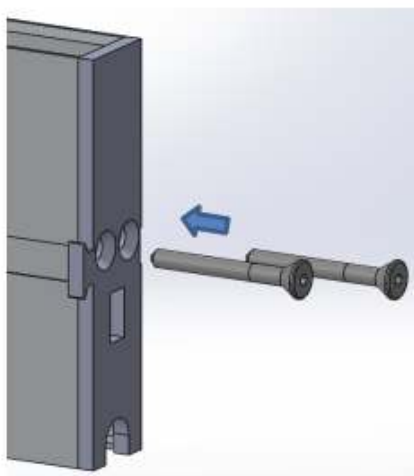


5

Luk dørene i korrekt stilling.

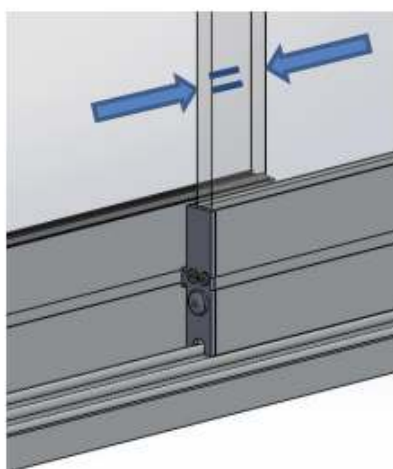


6

Monter medbringer modstykket/beslag med den medfølgende skrue.

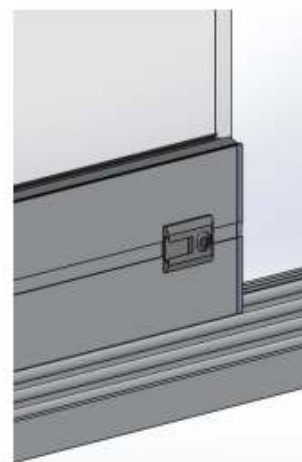


1

Låseprofiler, rammer og sprosser.


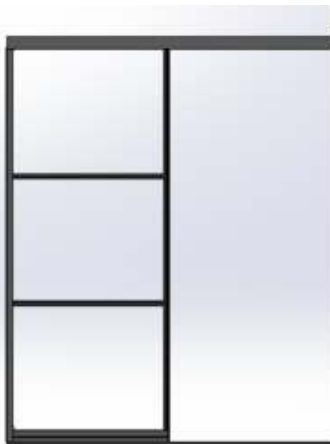


2

Mål stram mindste højde imellem top og H profiler, ved afkortning af sideliste fratræk 2mm fra totalhøjden.

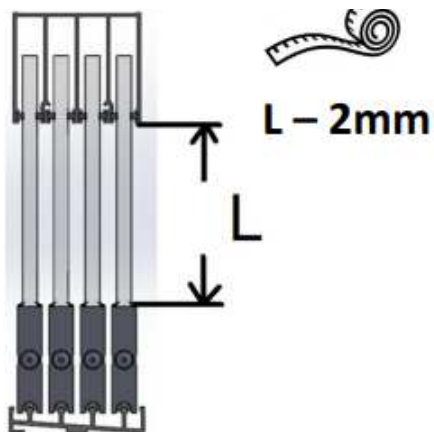

Vær opmærksom på følgende under monteringsarbejdet

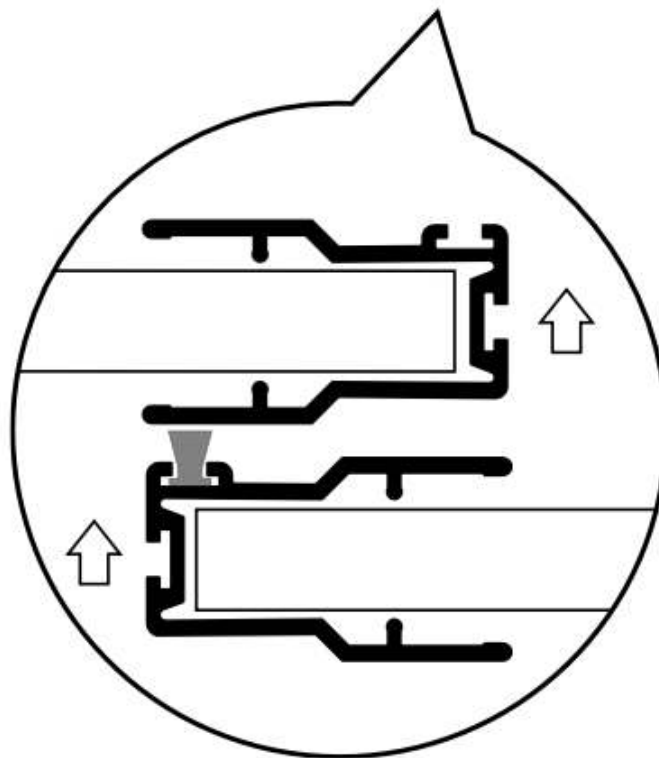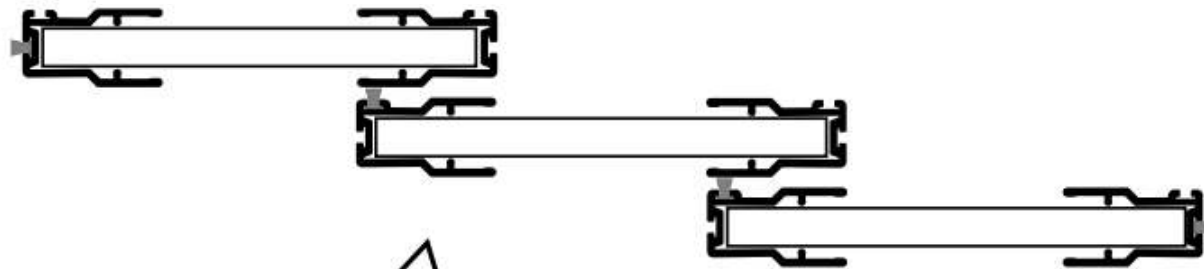

Monter låseprofilerne på glassdøre ifht. Billede.

Brug små klatter lim / silikone ind i bunden på profilerne.


Placer børstelisterne i enderne på den første og den sidste dør i partiet.

Derefter monteres børsteliste i siderne på låseprofilerne ifht. billedet.


Vær særligt opmærksom på at alle lister vender i den samme retning.
(se detaljeret billede)

3

Skær låseprofilerne ifht. #2 (stram mål) og huske at fratrække 2 mm.

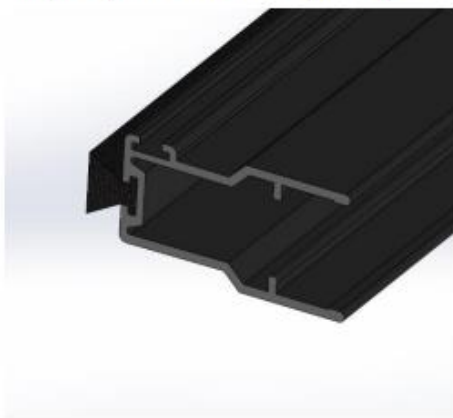**4**

Skær sprosseprofilerne på stram mål ifht. billede.

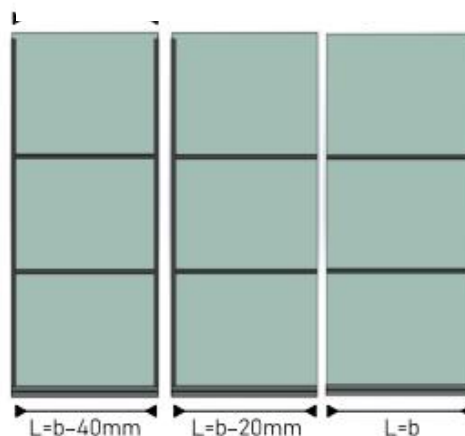**5**


Rengør glas overfladerne med blød klud eller tilsvarende.

**6**


Pres sprosseprofilerne til glaspladen. Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

**7**

Pres sprosseprofilerne ordentlig til glaspladen. Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

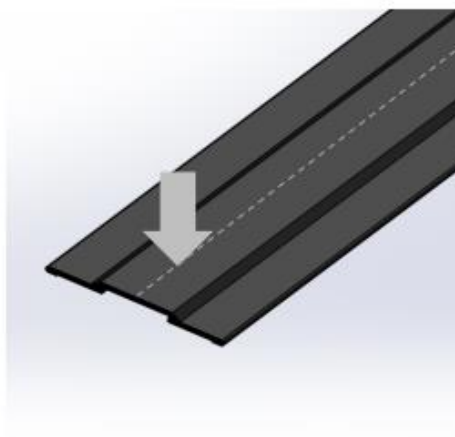**8**

Monter ende / tætningsprofiler til glasplade. Undgå at udføre arbejdet ved for høj eller lav temperatur.

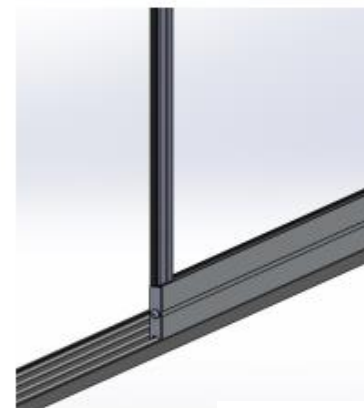

Skydeglass vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det anbefales, at glasskydedørene vedligeholdes og rengøres regelmæssigt.

Kontrollér løbende at alle skruesamlinger er spændt forsvarligt.

Efterspænd dem om nødvendigt.

Sørg for at glaspanelerne er justeret i den helt rigtige højde.

Anløbning af H-profilerne og medbringerne i bundskinnen kan medføre tidlig slitage.

I bundskinnesystemet kan der samle sig snavs. Sørg for at holde skinnen grundigt ren for at optimere produktets levetid. Brug silikonespray for smøring.

Snavsede aluminiumprofiler og glaspaneler kan rengøres med lunkent vand, blød klud, svamp og mild rengøringsmiddel som opvaskemiddel og glasrens.

Før produktet bruges første gang, skal glasskydedørene skylles grundigt med rent vand.

OBS. Brug aldrig skuremidler eller aggressive opløsningsmidler.

Brug aldrig højtryksrensere – brug ikke varmt vand.