


Vejledning for Måltagning og montering Aegean - topmonteret

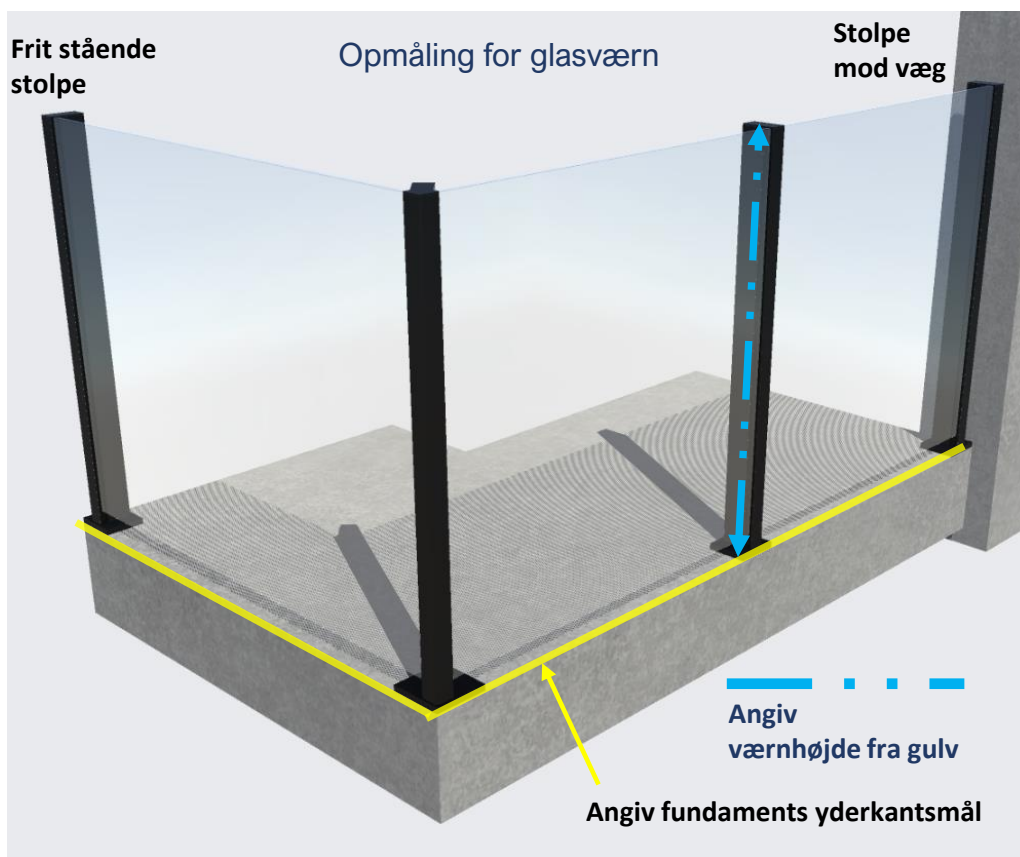

De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt på yderkanten af fundamentet / terrassen.


Den Gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.

Der skal angives om værnet afslutter mod væg eller er fritstående.

De angivne mål skal være i Millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Stolper og glas trækkes ind således at værnet passer indenfor de angivne mål


Andre forhold kan aftales ved måltagning, disse forhold er standard angivelse

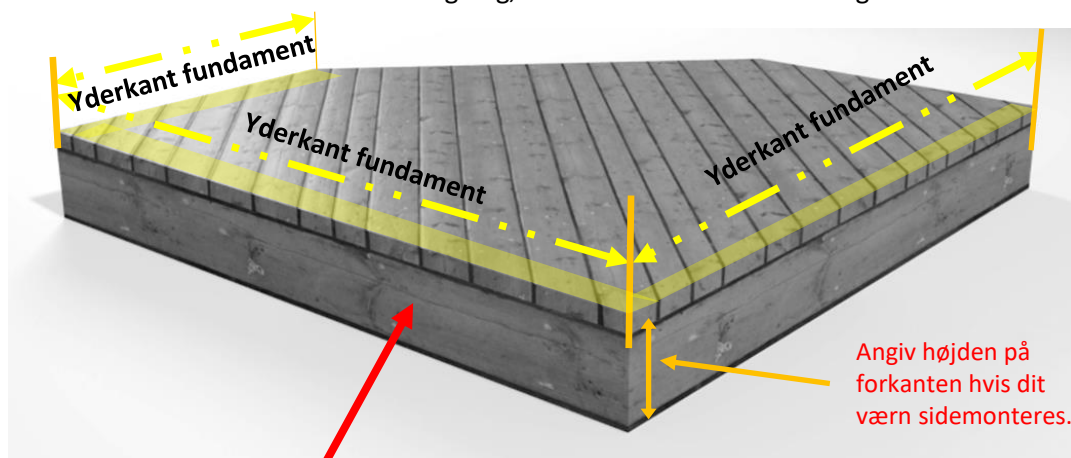


Ved trækonstruktioner fæstes skruerne i bjælkelaget.
Dvs. Det som er relevant er bjælkelaget under brædderne.
derfor er det vigtigt at konstruktionen er udført rigtigt. Vi anbefaler at underlag som spær og regler samles med stålbeslag/stolpesko og at fundamentet er beregnet til glasværn

PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS


Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

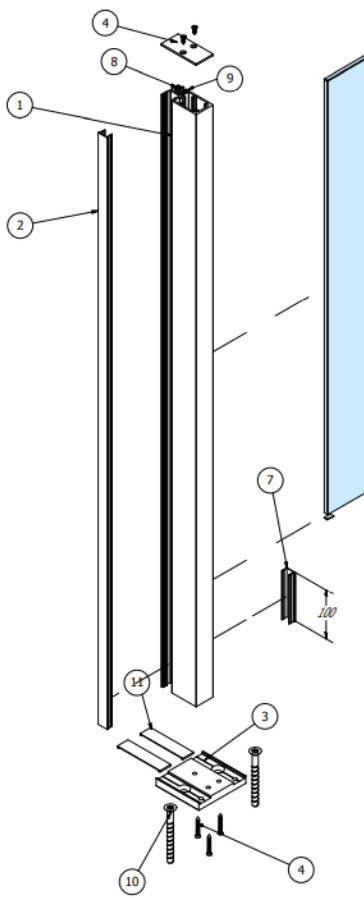

Endestolpe

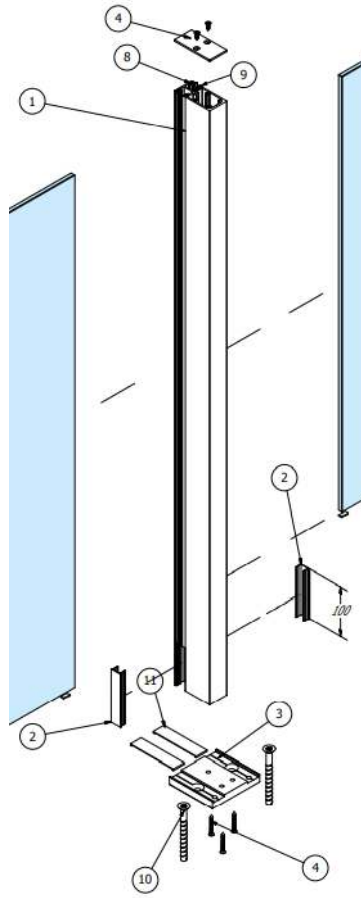

Mellemstolpe

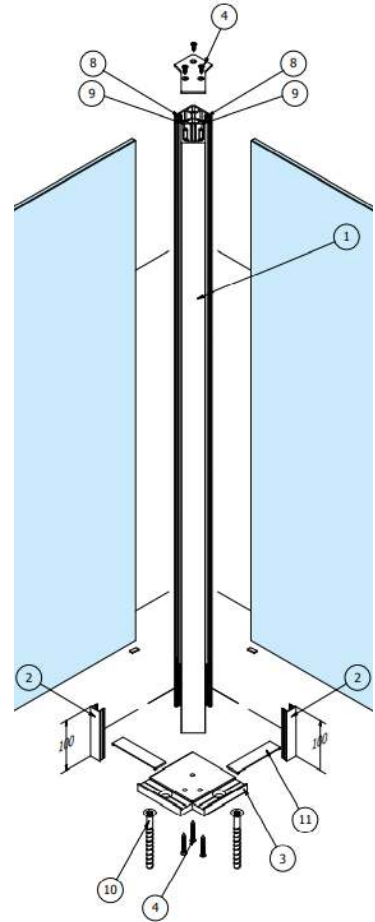

Hjørnestolpe

Man skal læse tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation.


Stolper samles iht. ovenstående.

Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre med stolpeafstand, cc mål og glas mål.



Tolerancer på alle mål er +/- 3mm, **For monteringsvideo scan koden på sidste side.**



Måleskabelon og monteringsvejledning Fusion Aegean - topmonteret

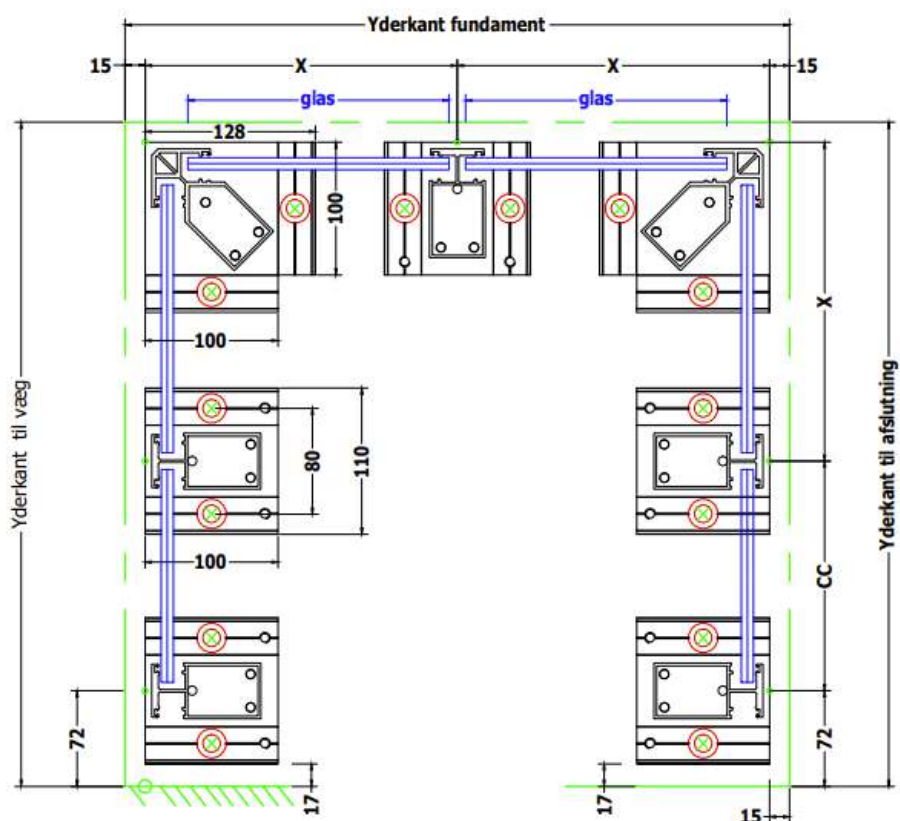


Stolpefoden er trukket 15mm ind fra yderkanten, dvs. Der er 15 mm luft fra yderkant fundament til yderkant fodplade.
Centermålet / skrueer er trukket 65mm ind fra yderkanten og det kræver at fundament er skruefast og stabilt.
Glassets underside er 50mm fra gulvet. Husk at bruge medfølgende gummibrikker under glasset.

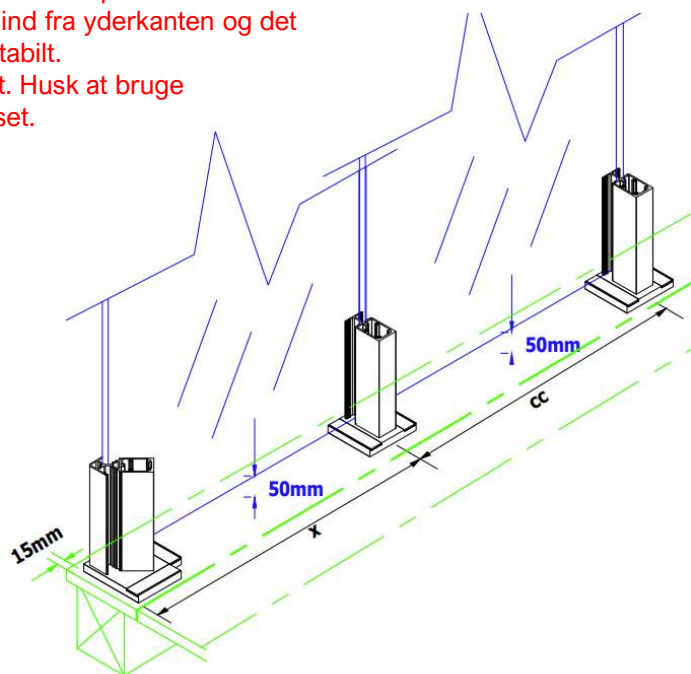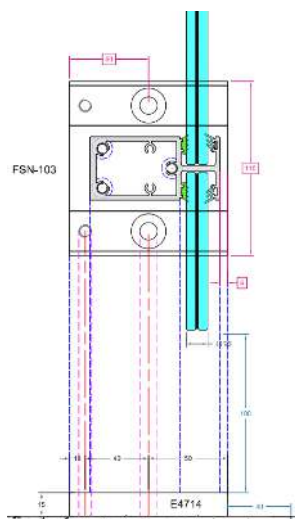


I trækonstruktioner skal monteringsskrue igennem gulvbrædder og fæstes i bjælkelaget og det kræver at konstruktionen bliver udført vridningsfri og stabil.

Vi anbefaler at spær og regler samles med stålbeslag/stolpesko og fundamentet er beregnet til glasværn.


Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre. Der findes også monteringsvideo på vores hjemmeside. Man skal gennemgå tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation.
Som standard sidder yderkant stolpefødd 15mm fra yderkant fundament, hvilket betyder (CL. huller) er som standard trukket 65mm ind på fundamentet fra yderkant mål og fra væg/ende.

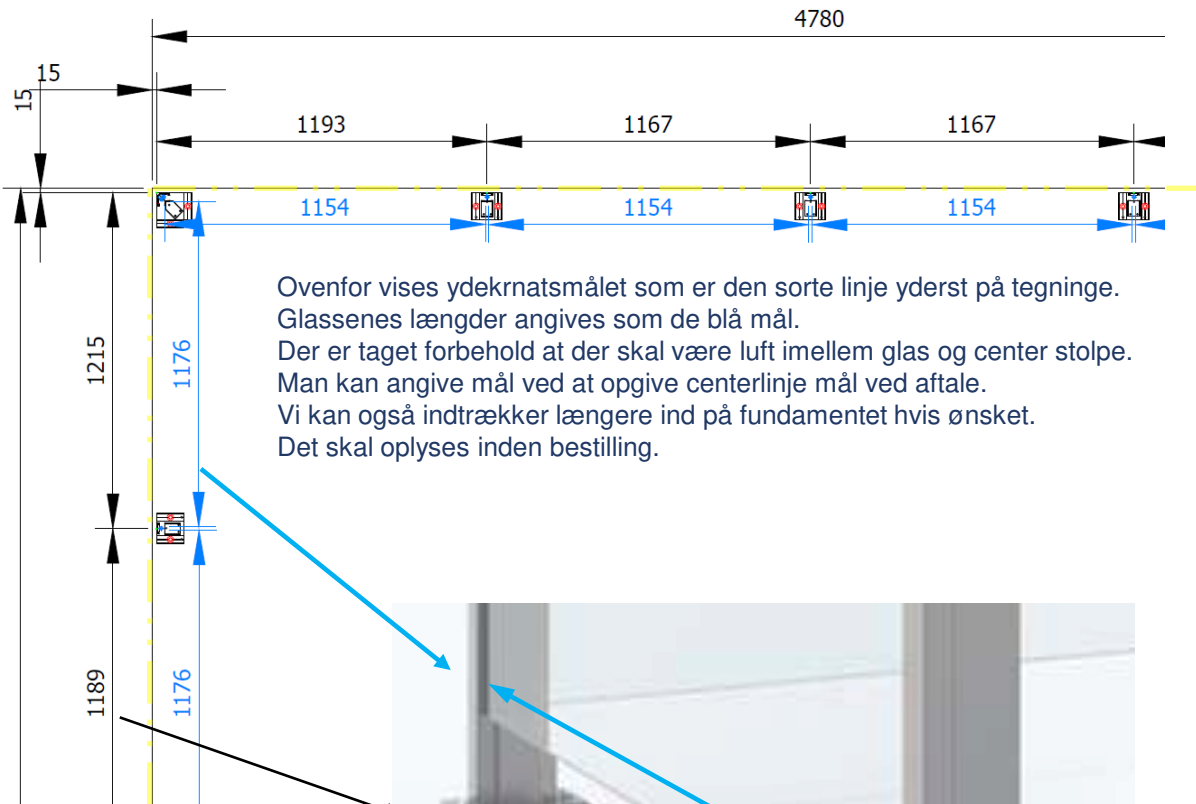

Ovenfor vises ydekrnatsmålet som er den sorte linje yderst på tegninge. Glassenes længder angives som de blå mål. Der er taget forbehold at der skal være luft imellem glas og center stolpe. Man kan angive mål ved at opgve centerlinje mål ved aftale. Vi kan også indtrækker længere ind på fundamentet hvis ønsket. Det skal oplyses inden bestilling.

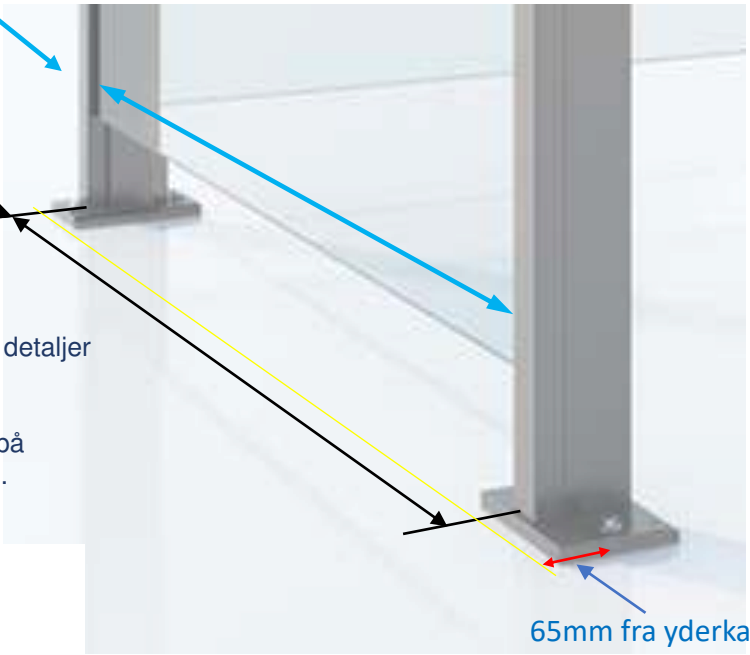


Plantegning medfølger med detaljer om stolpeplaceringer og glasstørrelser. Der er angivet afstandsmål på stolper(sort) og glasmål(blå).

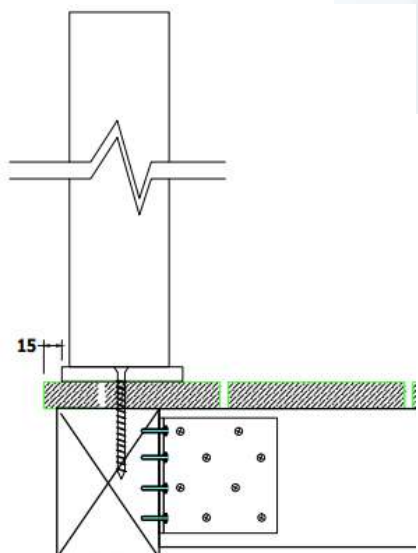


Tegninger har ikke korrekt målestoksforhold




Placer stolper iht. Tegning, forbor hullerne og fastgør stolperne.

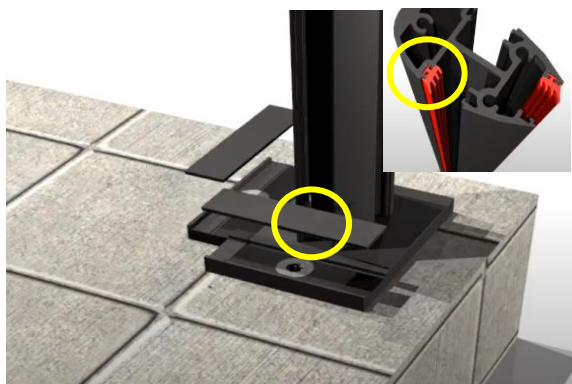


Indsæt understøttende gummi og gummilister i sporet hvor glasset monteres i stolpen.

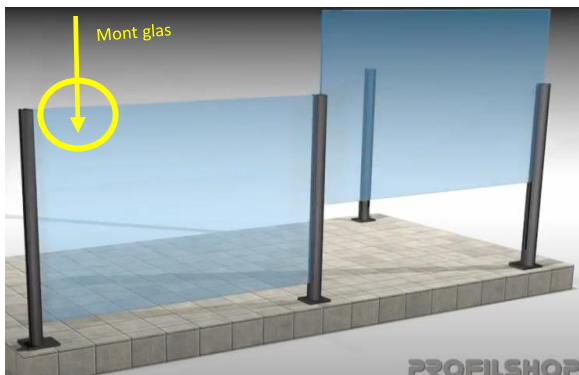


Glassene monteres ovenfra og skydes ned i sporet, sørg for at det understøttende gummi er placeret

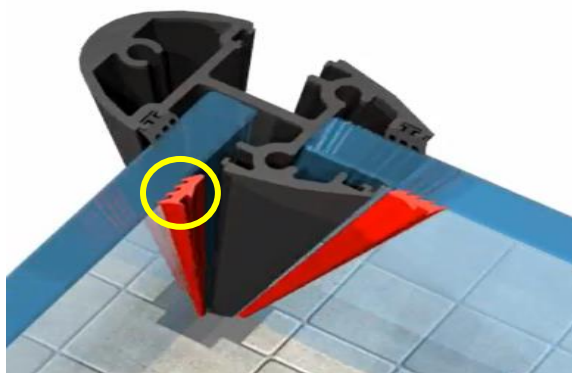

Fastgør glasset med gummilisten der trykkes ind mod glasset. Glasset må ikke stikke op af stolpen

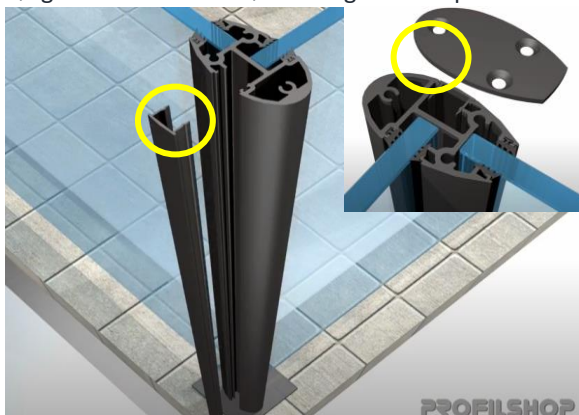

Monter afdækningslister og endekapperne

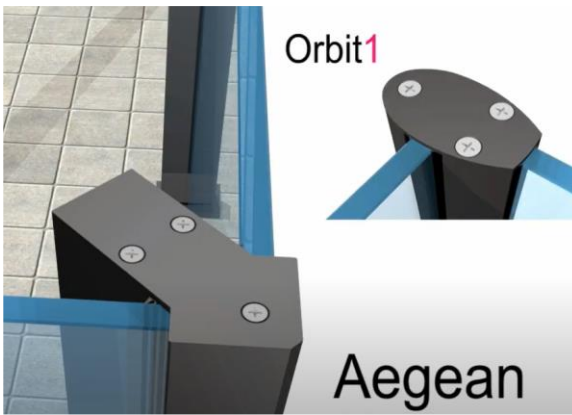

Monteringsprinsip er ens for Orbit og Aegean



Scan koden for at se monterings vejledningen / videoen på www.pro-railing.dk

PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk