


Måltagning og monteringsvejledning ELXIS - Sidemonteret

Opmåling for glasværn

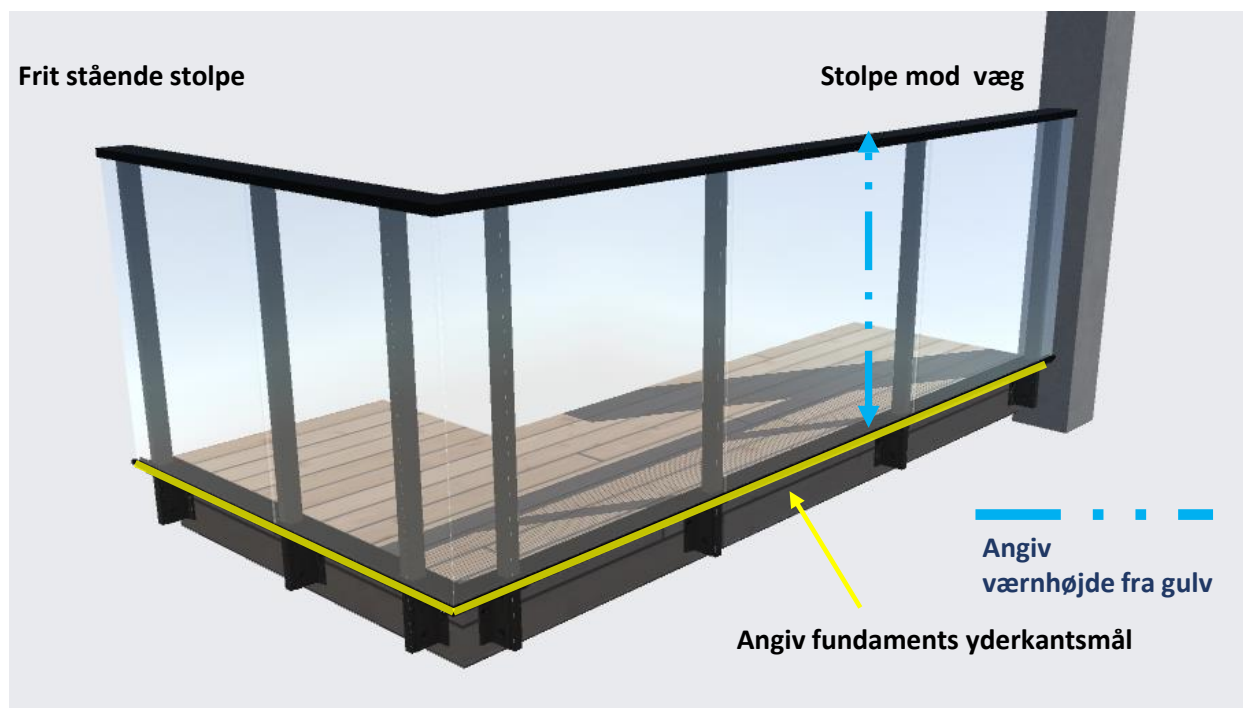

De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt på yderkanten af fundamentet / terrassen.


Den Gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.

Der skal angives om vænet afslutter mod væg eller er fritstående.

De angivne mål skal være i Millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Stolper og glas trækkes ind således at vænet passer indenfor de angivne mål

Andre forhold kan aftales ved måltagning, disse forhold er standard angivelse


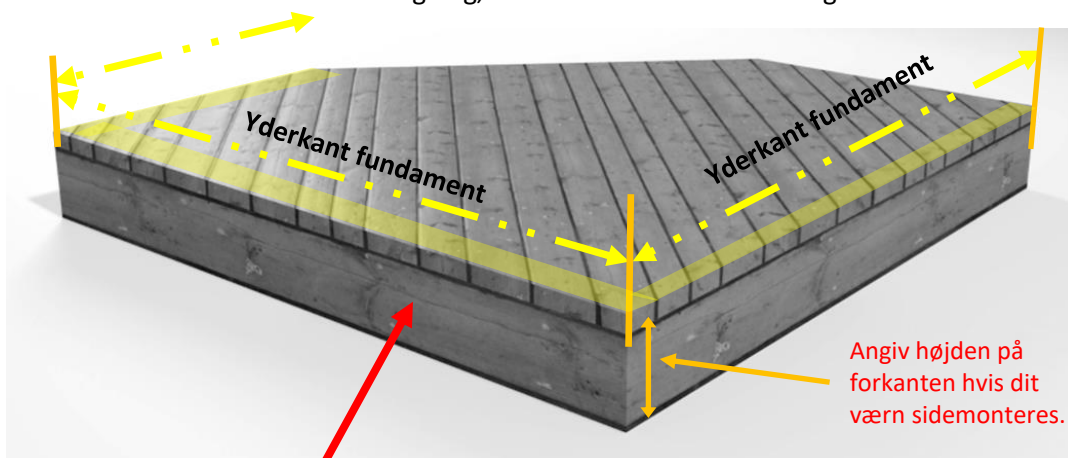


Ved trækonstruktioner fæstes skruerne i bjælkelaget.

Dvs. Det som er relevant er bjælkelaget under brædderne. derfor er det vigtigt at konstruktionen er udført rigtigt. Vi anbefaler at underlag som spær og regler samles med stålbeslag/stolpesko og at fundamentet er beregnet til glasværn

Montering Elxis top/side


Man skal læse tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation. Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre. Yderkantsmål, opdeling og glasstørrelser Oplyses på tegningerne. Tolerancer på alle mål er +/- 3mm

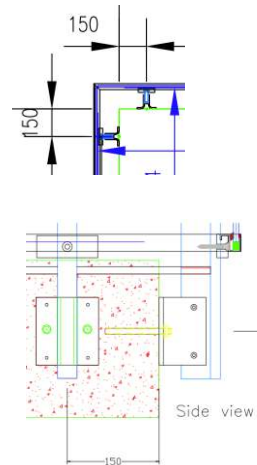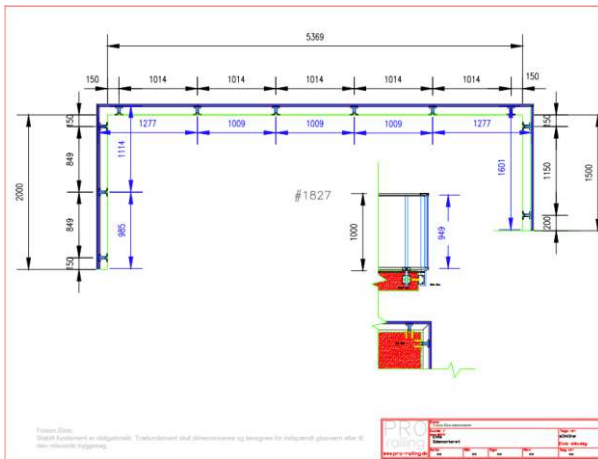



1. Monter alle vægbeslag med afstand fra hjørne og cc stolpe if. medsendte tegning. Skruelinjen min 90 max 120mm under gulv.



2. Monter klemmebeslag i de forborede huller på stolperne. Sporet i klemmen skal vende opad.

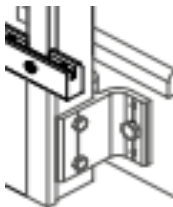


3. Juster stolpehøjden iht. tegning marker huller på begge sider og bor. Stram skruer med følgende bolte så den sidder i lod og er fast. Brug pinolskruer for at justere i lod hvis nødvendigt (beton)

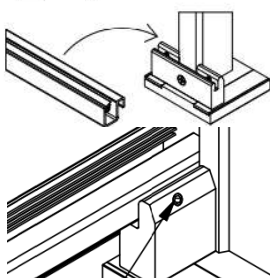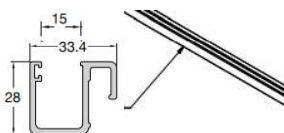




4. Tilpas glaslister til de korrekte længder og monter dem i sporet på klemmerne. Brug medfølgende pinolskruer for at fæste listerne i klemmerne. Indsæt gummilister (med rød kant)

5. Tilpas, bor og monter toplisterne. Husk inden glasset er monteret skal gummilisten med rød plastik bagkant indsættes i relevante spor.

E4638-1360X01

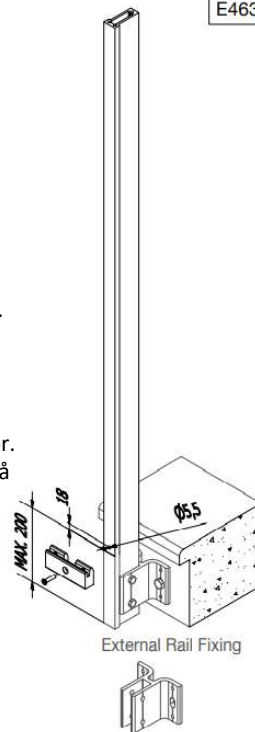


External Rail Fixing

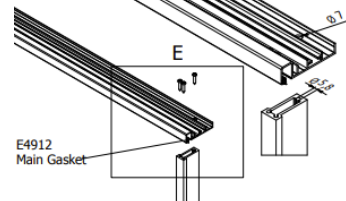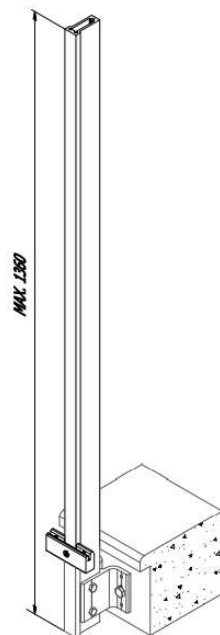

E4912 Main Gasket




6. Indsæt sorte afstandsklodser der medfølger i bundprofilerne minimum 2 stk for hver glasplade sådan at glasset hviler på plastiklodserne i hver side (ca 50 - 100mm afstand fra glaskant)

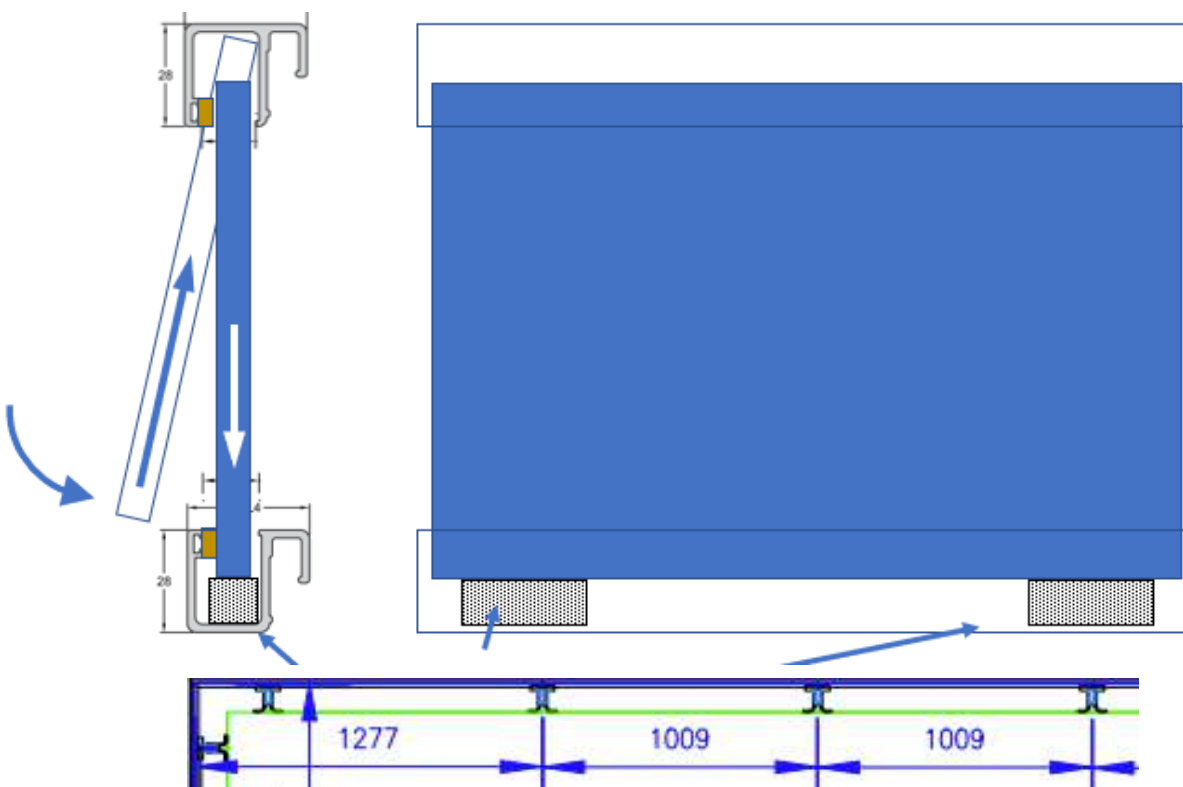

7. Monter glaspladerne iht. mål og uddeling som er på medfølgende tegning.

Forløbet er ligesom på ovenstående billede, løft glasset forsigtigt op i sporet i overliggeren og sæt glasset forsigtigt ned på plastiklodserne i bundprofilerne. Som princip er glassamlinger midt på stolperne med ca 4mm luft imellem glaspladerne. Glaspladerne skal ikke støde op ad hinanden.

For at afslutte glasmonteringen skal det sorte gummi bånd indsættes modsat gummibåndet med rød bagkant. Det skal presses ind i sporet.

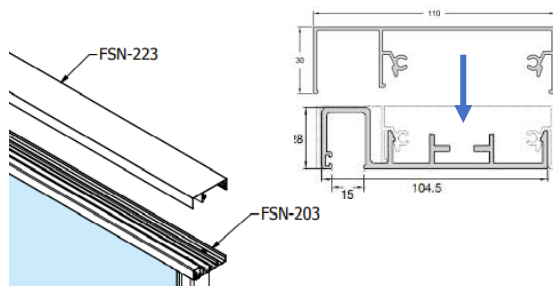

8. Toplisten består af 2 profiler FSN203 og FSN223 Tilpas afdækningslister(FSN223) til afslutning af toplisten (sandwich profil) monter-klik på bunden (FSN203). Hvis det er for stramt hjælper det at bruge silikone spray, eller sæbevand og evt. hurtigtvinger
Top listen kan også bankes fast med gummihammer **let på kanterne**.
Bank aldrig på midten af top listen da der kan forekomme buler i alu-listen.

Samme princip gælder for alle Elxis versioner A og B top eller sidemonteret.

For Elxis topmonteret, monteres fødderne på stolperne inden man kommer til dette trin i monteringsprocessen.