


# Mål og monteringsvejledninger F50 Horizon A - topmonteret

## Opmåling fundamenter

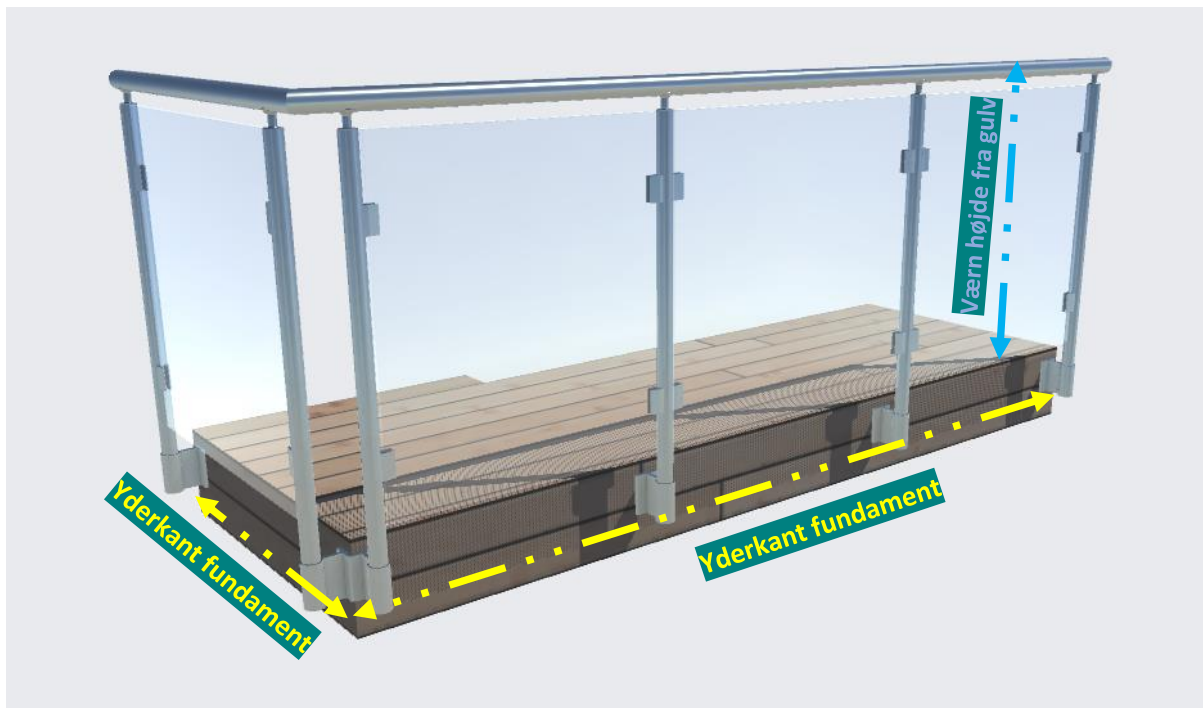

### Fundamentens yderkant

De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt på yderkanten af fundamentet / terrassen.

Den Gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.


Der skal angives om vænet afslutter mod væg eller er fritstående.

De angiven mål skal være i Millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Stolper og glas trækkes ind således at vænet passer indenfor de angiven mål

Andre forhold kan aftales ved måltagning, disse forhold er standard angivelse


### Værnhøjde fra gulv

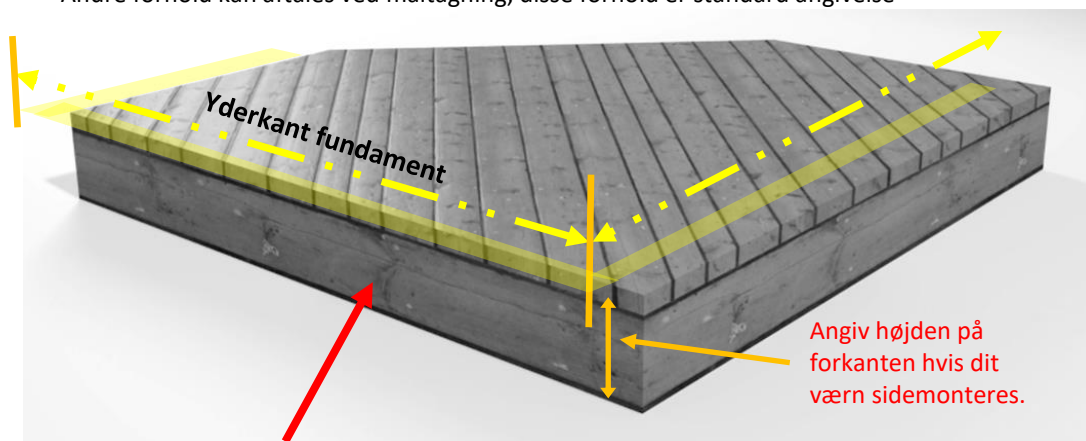

Ved trækonstruktioner fæstes skruerne i bjælkelaget.

Dvs. Det som er relevant er bjælkelaget under brædderne. derfor er det vigtigt at konstruktionen er udført rigtigt. Vi anbefaler at underlag som spær og regler samles med stålbeslag/stolpesko og at fundamentet er beregnet til glasværn

## F50 - gelænderstoppe 4194 beslag sidemontage - princip

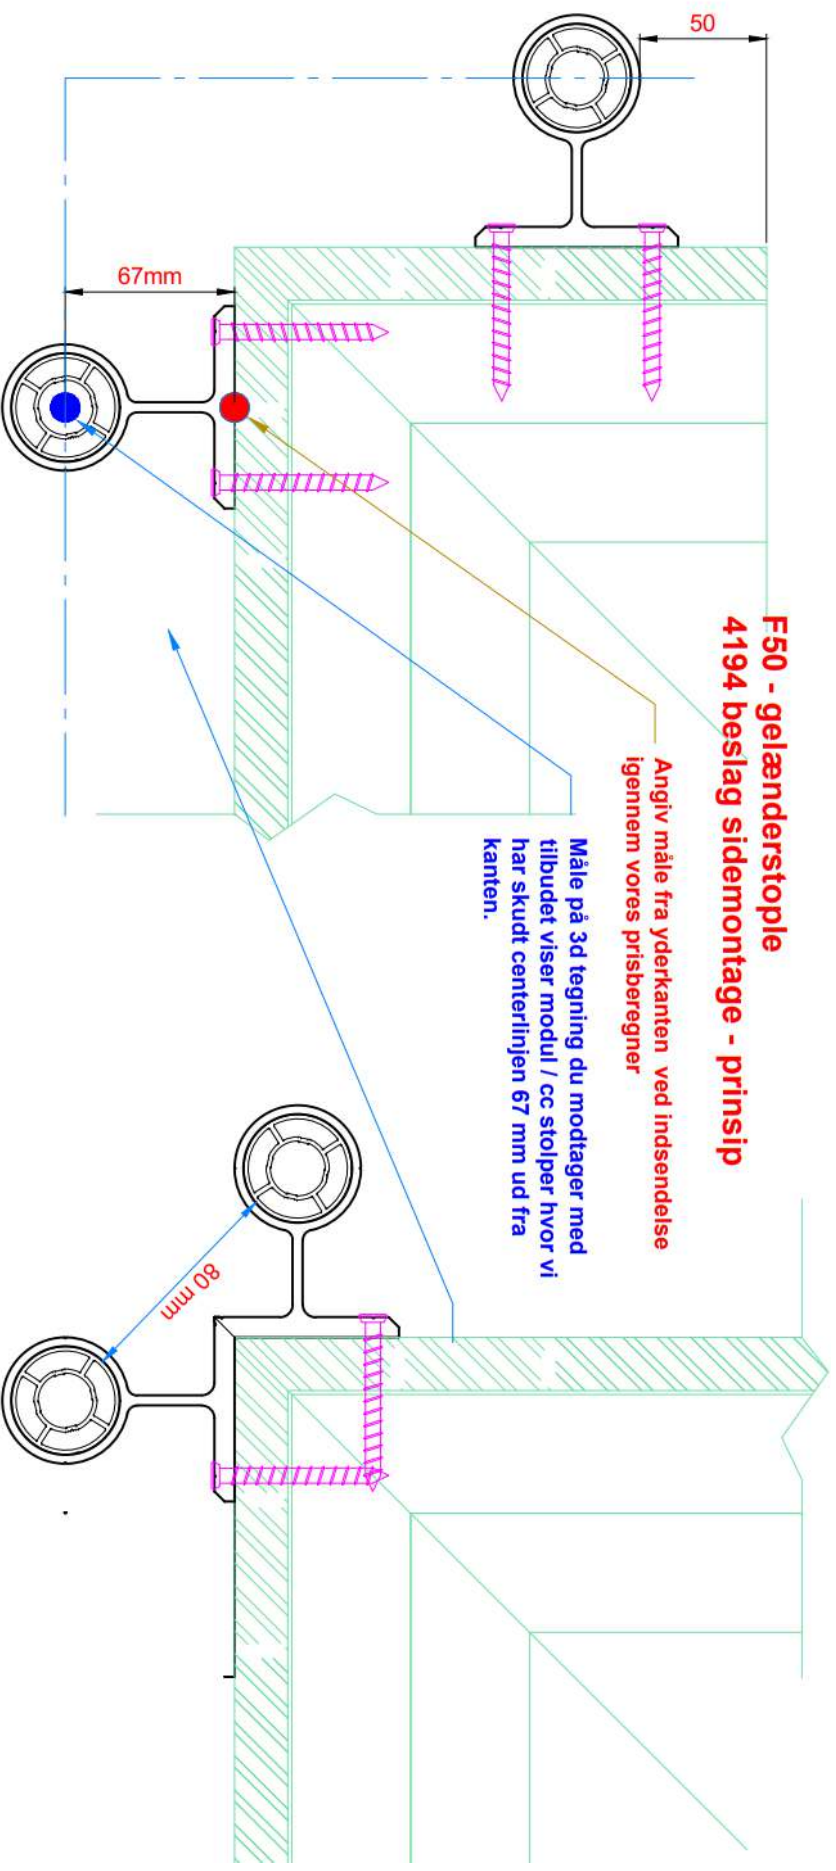

**For beton: Betonskruer 7,5  
( Expandet ruspert eller lign )**  
Torx 30 eller skruer med umbracohoved.  
Længd 72-112mm ifht fundament  
Trækraft (torque) = 15 Nm ( D:træk i ikke rev beton 2kN) | øvrigt se Expandet.dk's datablad

**For træ: Karmeskruer 7,5  
( Expandet ruspert eller lign )**  
Torx 30 eller skruer med umbracohoved.  
Længd 60 -132mm mht fundament cc 450 mm  
Trækraft (torque) = 15 Nm ( Direkt træk 1 kN)  
Der vises i øvrigt i Expandet.dk's datablad  
Anbefalet sætdybde i reglar min 35 - 40mm

**Hjørne - princip**  
Afstand mellem hjørnestolpe ca 80 mm

Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre. Der findes også monteringsvideo på vores hjemmeside. Man skal gennemgå tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation.


Se Side 2 for afstand af centerlinje værn til yderkant væg.

Der skal angives yderkant mål af terrassen / fundamentet for at vores løsninger kan monteres, da glasset beregnes i vores tegneprogram efter vores princip.


Håndlister leveres i overmål for tilpasning på stedet.

Bemærk at der skal være 2 stolper ved hvert yder eller inderhjørne.

Dette system har ikke en hjørnestolpe som kan monteres på hjørnet for sig selv.

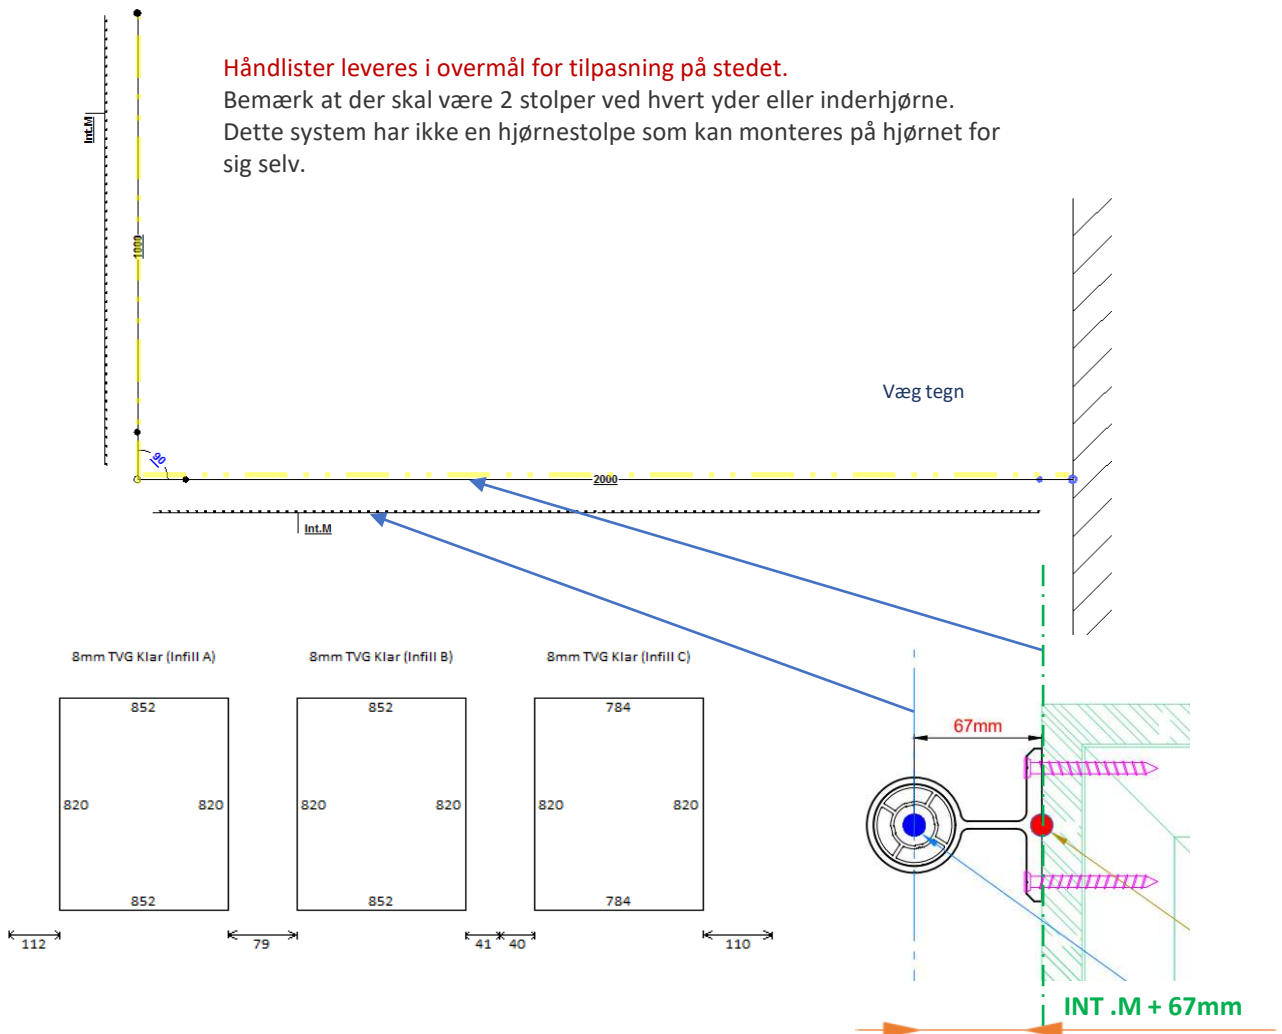


3d Tegning med yderkantsmål

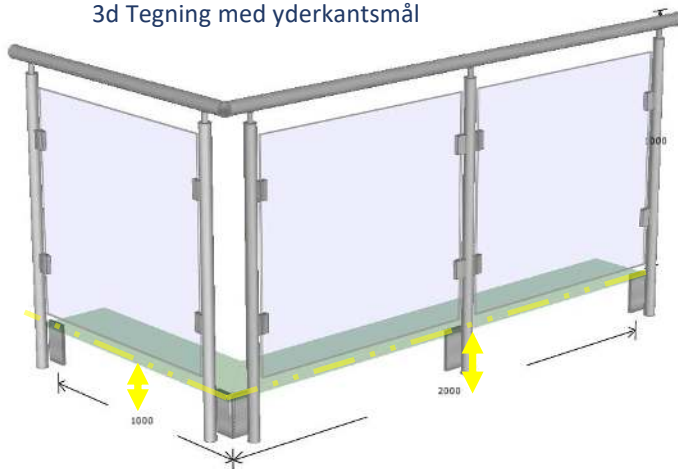

Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold



**PROFILSHOP**  
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – [www.pro-railing.dk](http://www.pro-railing.dk)

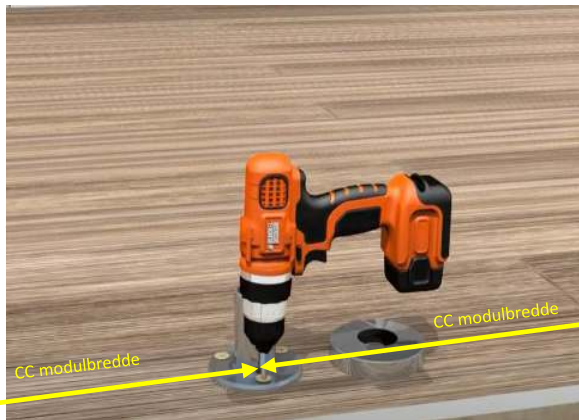

Monterings film findes på hjemmesiden  
[www.pro-railing.dk/download.html](http://www.pro-railing.dk/download.html)

Stolper limes i fodbeslag

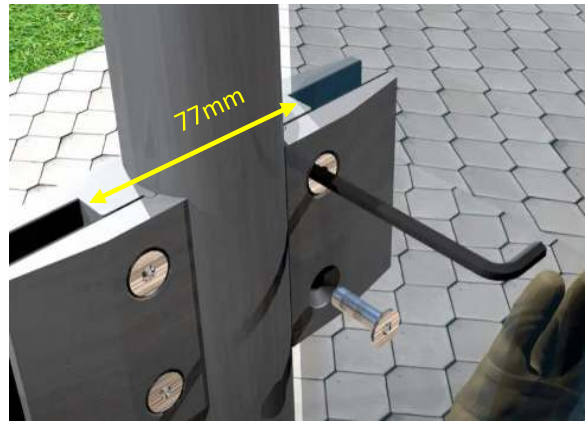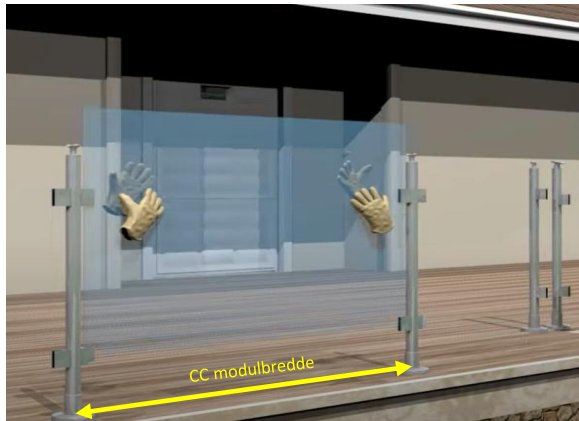

Håndlister tilpasses og limes i samlingsbeslag  
 Lister kan afkortes med geringsav eller nedstrøjer



Stolper limes i vægbeslag



Endebupper limes i lister



Håndlister fæstes med selvskærende skruer

Håndlister leveres i overmål for tilpasning på stedet. Længder over 3m samles med medfølgende samlingsmuffer.  
 Til alle vore ordre medfølger der skruer tilpasset for brug i det angivne fundament, beton, stål eller træ.

**PROFILSHOP**  
 INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – [www.pro-railing.dk](http://www.pro-railing.dk)