


Måltagning og monteringsvejledning Crystalline Slimline - topmonteret

Opmåling af fundamenter

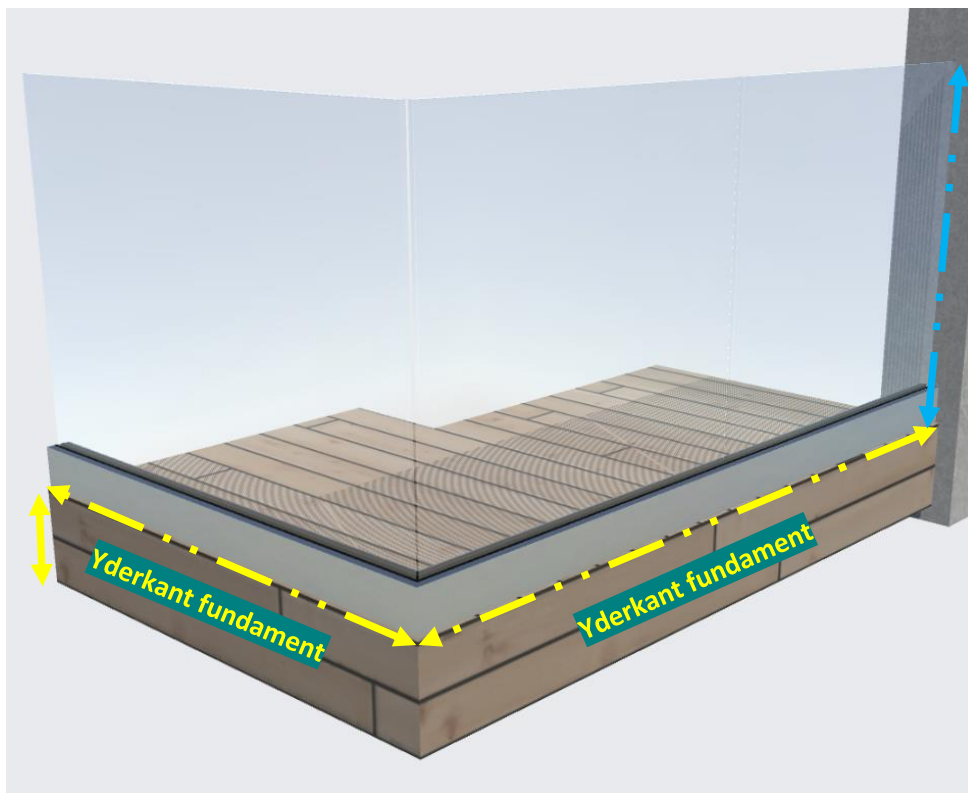

Fundamentens yderkant

Værnhøjde fra gulv

De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt på yderkanten af fundamentet / terrassen.

Den Gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.

Der skal angives om værnet afslutter mod væg eller er fritstående.

De angiven mål skal være i Millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Stolper og glas trækkes ind således at værnet passer indenfor de angiven mål

Andre forhold kan aftales ved måltagning, disse forhold er standard angivelse



Scan koden for at se monterings film
på www.pro-railing.dk



Stabilt skruefast fundament er obligatorisk.

Bundskinner og stolper monteres i stabilt skruefast underlag. For trækonstruktioner skal værnskruer igennem brædder og ind i bjælkelaget og det kræver at konstruktionen er udført rigtigt.






PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

Crystalline Slimline topmonteret

Princip og afstand (princip for udregning af glas størrelser)

Bemærk: Vi udregner placeringen og størrelser på glas i vænet

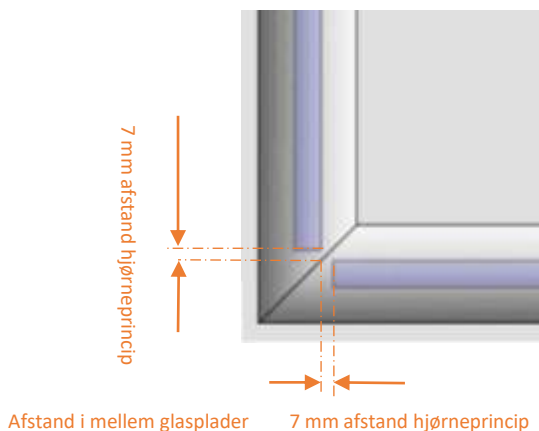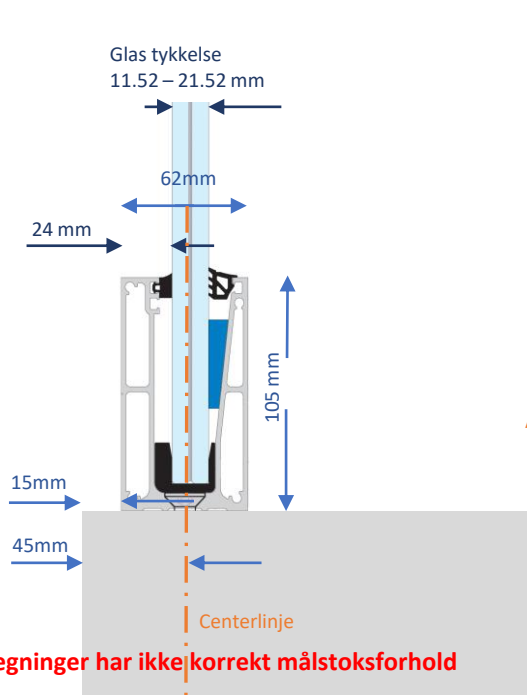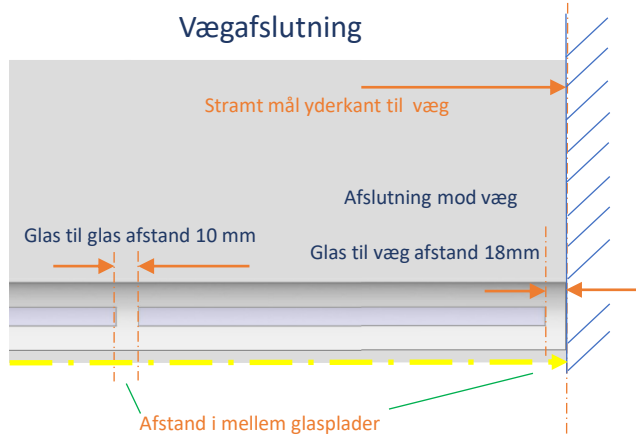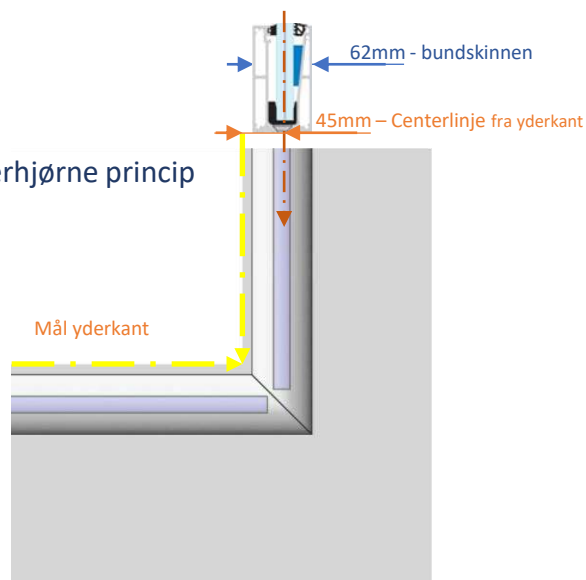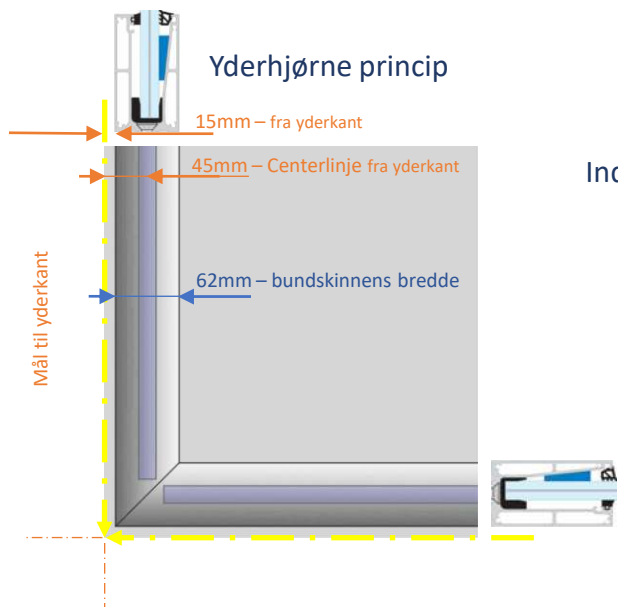


Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold

PROFILSHOP
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

Der medfølger en vejledning og tegning for hver ordre. Vi har en monterings video på dette system som kan findes på vores hjemmeside. Man skal gennemgå forklaringer og tegninger inden påbegyndt montage. Man skal sikre sig at indtrækket er korrekt sat på fundamentet, i fleste tilfælde er skinnen trukket ind på gulv iht. de angivne yderkantsmål, for stabilitet. (CL .M + 45) = betyder centermål skinner (CL.M) er trukket 45mm ind på gulv fra yderkantsmål




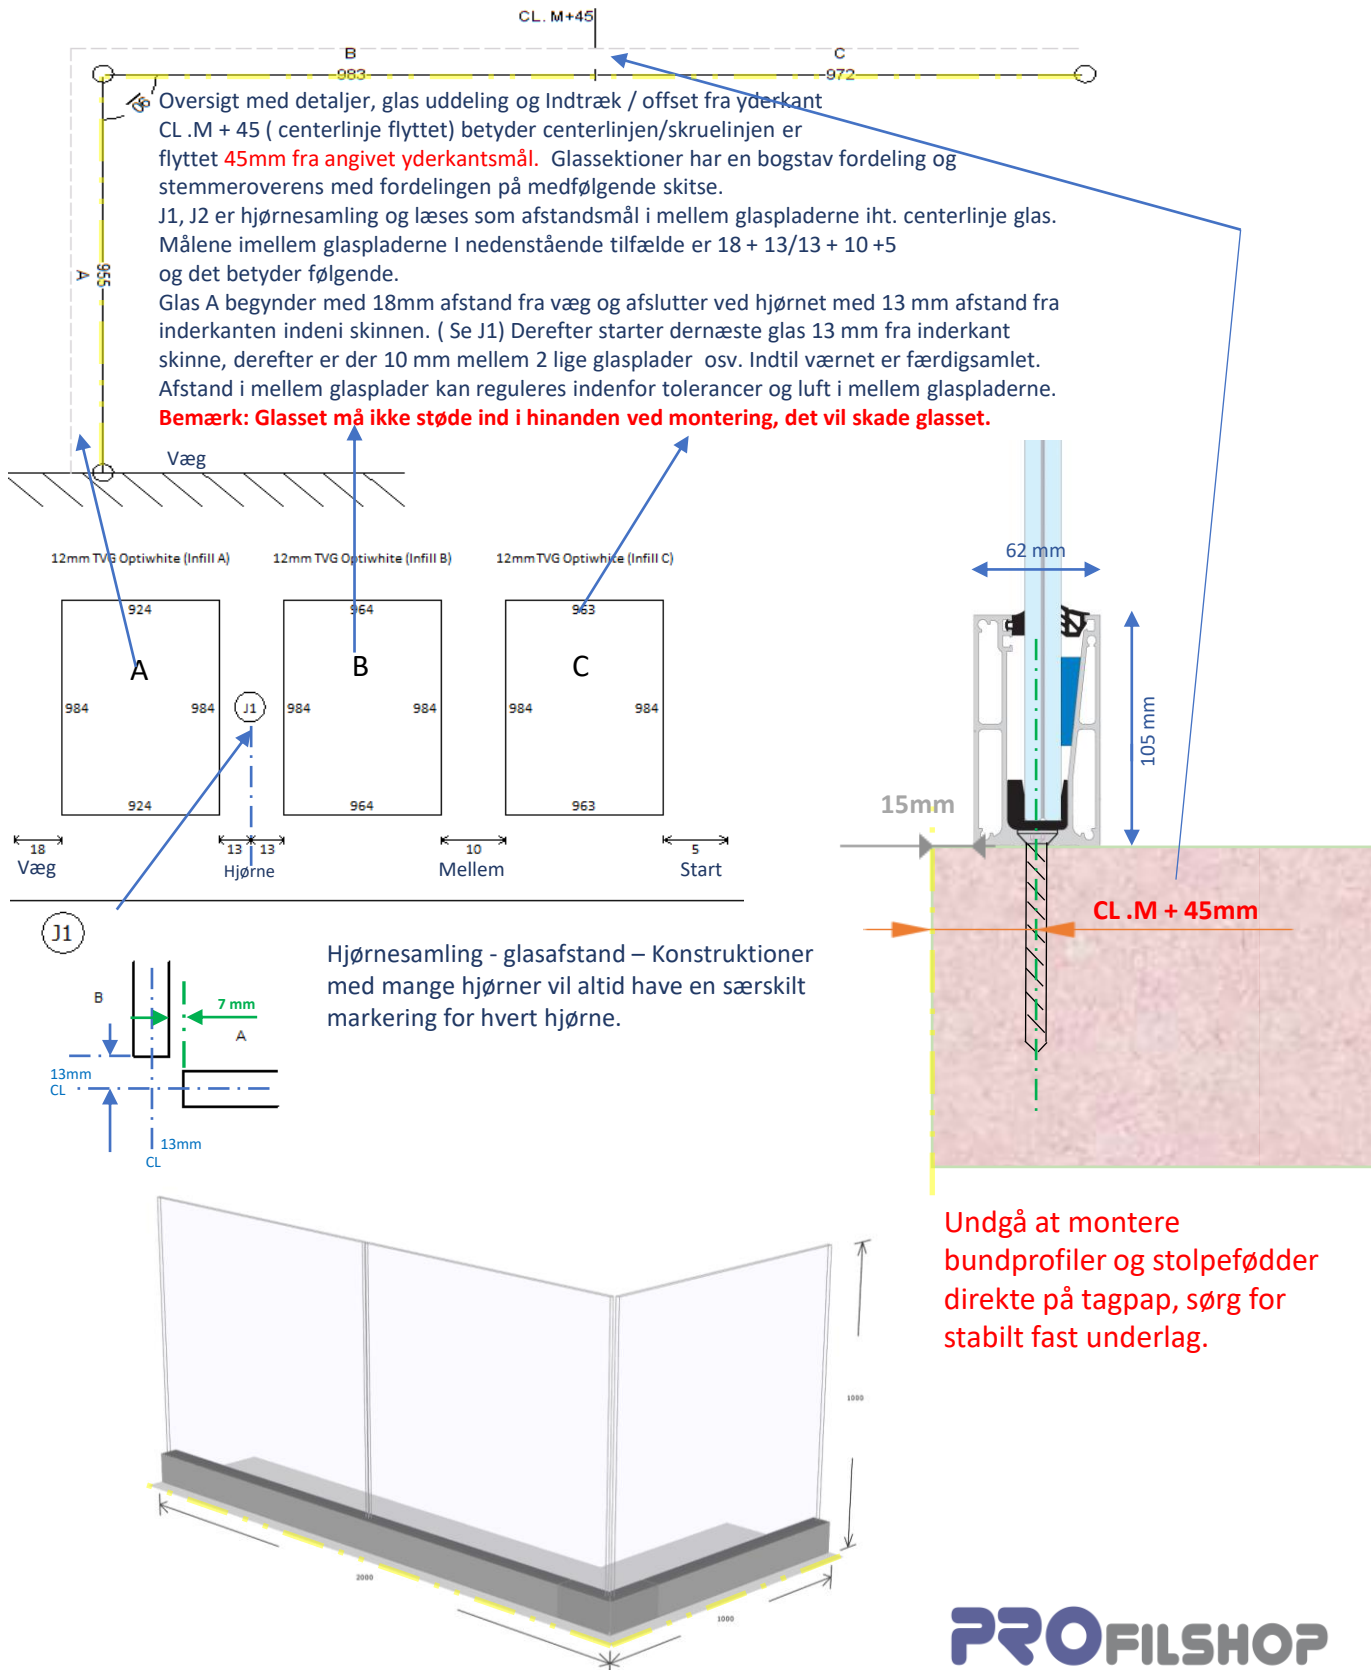


Undgå at montere bundprofiler og stolpefødder direkte på tagpap, sørg for stabil fast underlag.

3d Tegning med yderkantsmål

Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold

Man skal læse tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation.
 Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre med yderkantsmål, opdeling og
 glasstørrelser.
 Tolerancer på alle mål er +/- 3mm, **For monteringsvideoen scan koden på sidste side.**
 Slimline gelændersystemet samles iht. nedenstående.

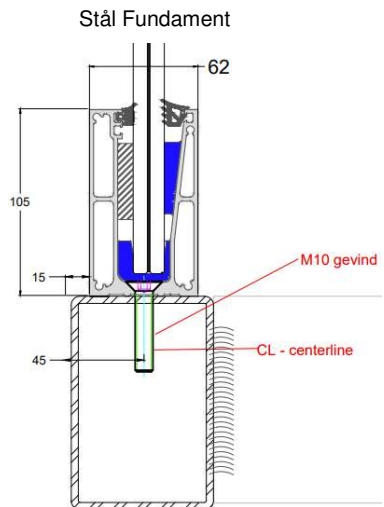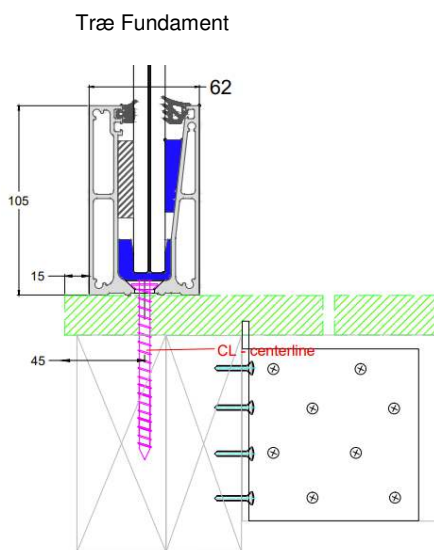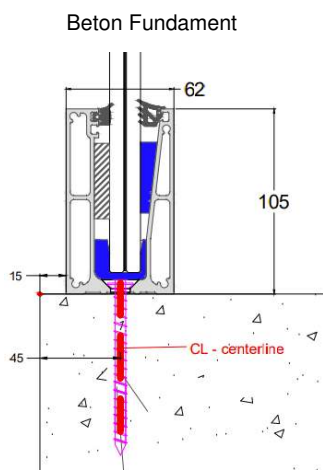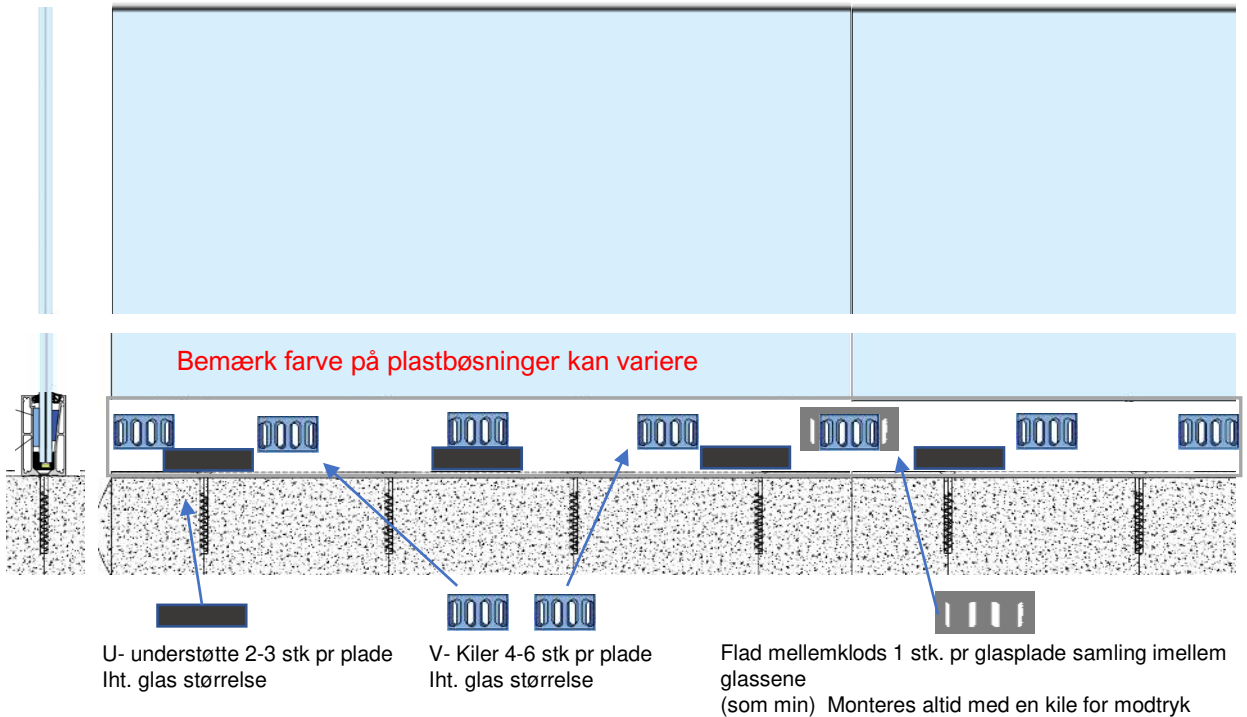

Slimline glasgælænder system - 1.0 kN, testet og godkendt med sikkerhedsbelastning
 1.84kN IFT Rosenheim 2018.

Stabil fundament er obligatorisk for montage af indspændt glasgælænder.

Beton og stål fundament er velegnet til montage, træfundament skal tjekkes om det
 opfylder kravene for Indspændt glasværn. Bygherre er ansvarlig for bjælkestatik, dimensionering
 af underlag og montage direkte på tagpap.



1 Placer skinne, forbor huller og fastgør.
Sørg for at skinne sider I vatter



2 Indsæt understøttende plastiklodser.
Sørg for alle sidder korrekt iht glas



3 Monter mellem klodser og gummi
i skinnen og derefter glasplader



4 Monter plastkiler iht. side 4
Stram kilerne med let slag (gummihammer)



5 Monter afslutnings gummi,
eventuel topliste og endekappe



**Monterings film findes på hjemmesiden
www.pro-railing.dk/download.html**



SCAN ME

Scan koden for at se monterings
videoen.

Bundskinner leveres på mål iht. vores princip. Vi tilpasser bundprofiler og glas iht. de angivne mål efter vores princip, hvis andet ikke er aftalt.

Afdækningslister der nemt kan afkortes på stedet med gering sav eller nedstreger leveres i overmål for tilpasning på stedet. Max længde på skinner og profiler er 3000 mm, sider over 3m samles.

Til alle vore ordre medfølger der skruer tilpasset for brug i det angivne fundament, beton, stål eller træ.

Ved anden type af materiale i underlaget eller u-forventede udfordringer med underlag der produktet skal fæstes, anbefaler vi man tager kontakt med sit lokale byggemarked.