


# Opmåling og monteringsvejledning Crystalline Slimline - topmonteret

## Opmåling af fundament

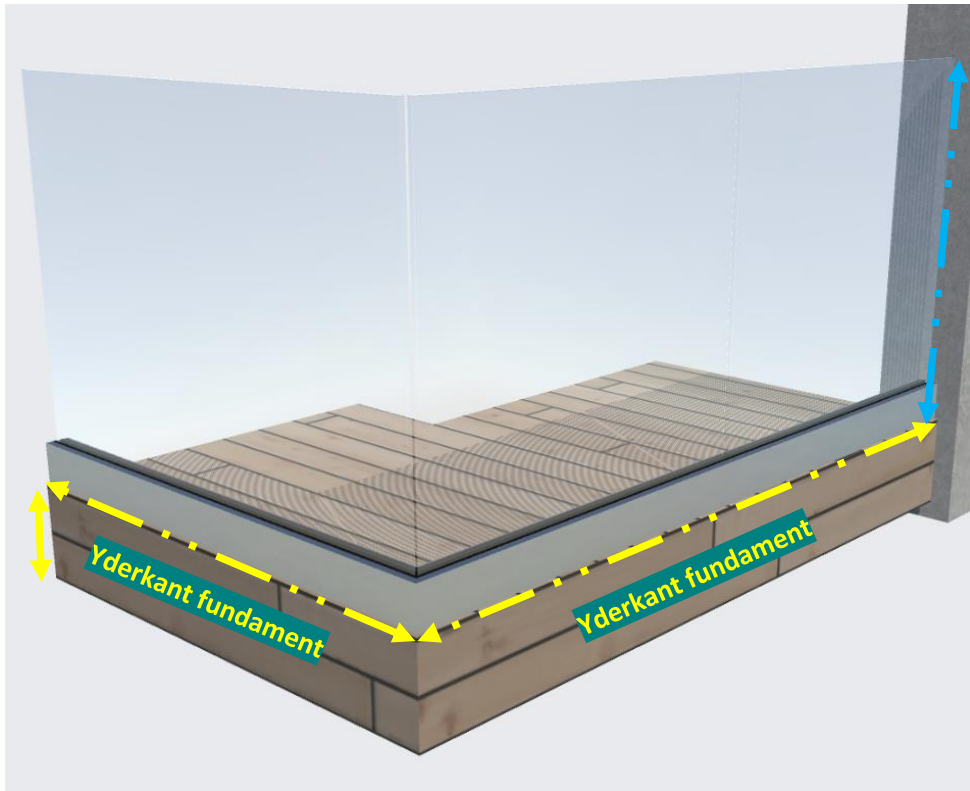

Fundamentens yderkant

Værnhøjde fra gulv

De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt fra yderkanten af fundamentet / terrassen.

Den gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.

Det skal oplyses om værnet afsluttes mod væg eller er fritstående.

De oplyste mål skal være i millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Skinne og glas trækkes ind således at værnet passer indenfor de oplyste mål.

Andre forhold kan aftales ved opmåling. Disse forhold er standard angivelse.



Scan koden for at se monteringsvideo  
på [www.pro-railing.dk](http://www.pro-railing.dk)



**Stabilt skruefast fundament er obligatorisk.**

Bundskinner monteres i stabilt  
skruefast underlag.

For trækonstruktioner skal skruer fastgøres  
igennem brædder og ind i bjælkelaget og det  
kræver at konstruktionen er udført korrekt.







**PROFILSHOP**  
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – [www.pro-railing.dk](http://www.pro-railing.dk)

# Crystalline Slimline topmonteret

## Princip og afstand (princip for udregning af glasstørrelser)

**Bemærk: Vi udregner placeringen og størrelser på glas i vænet**

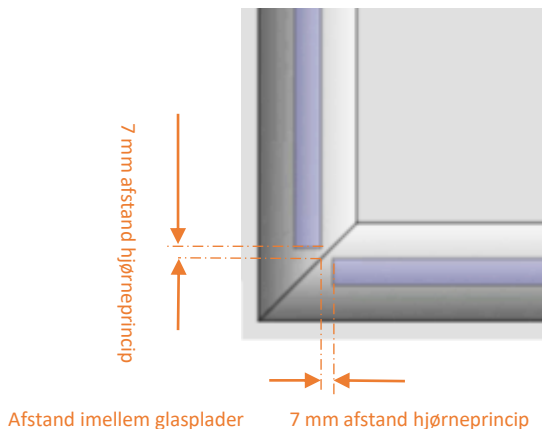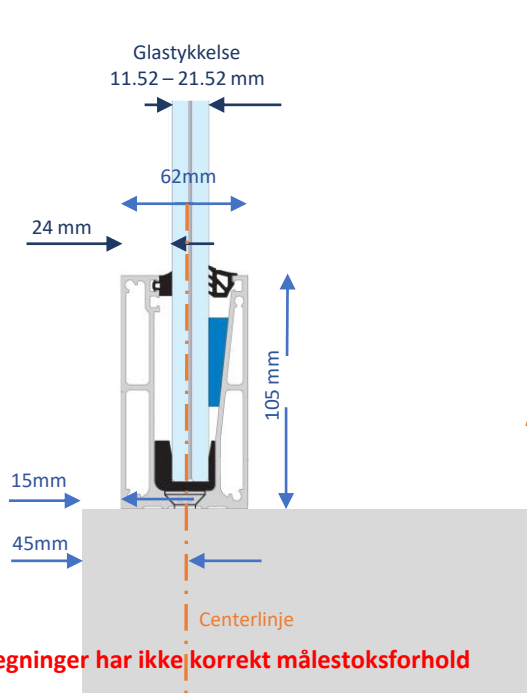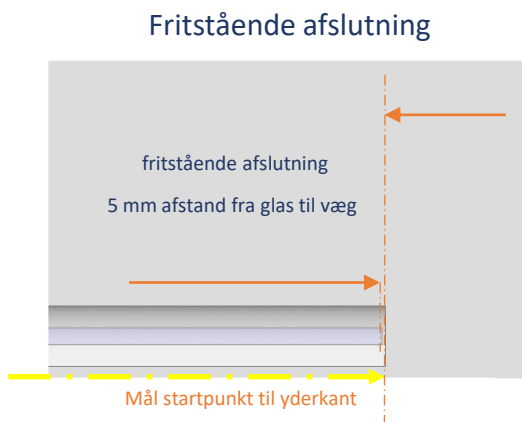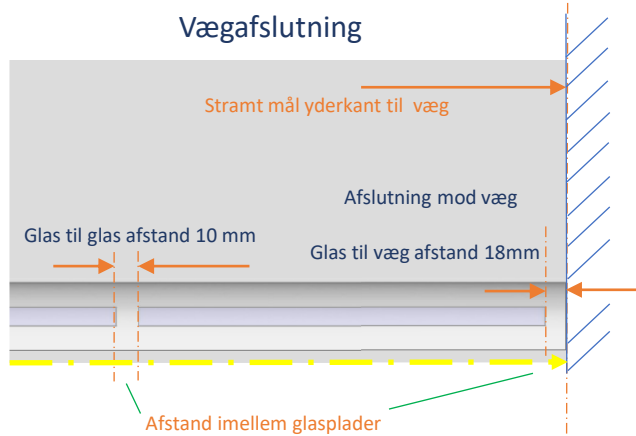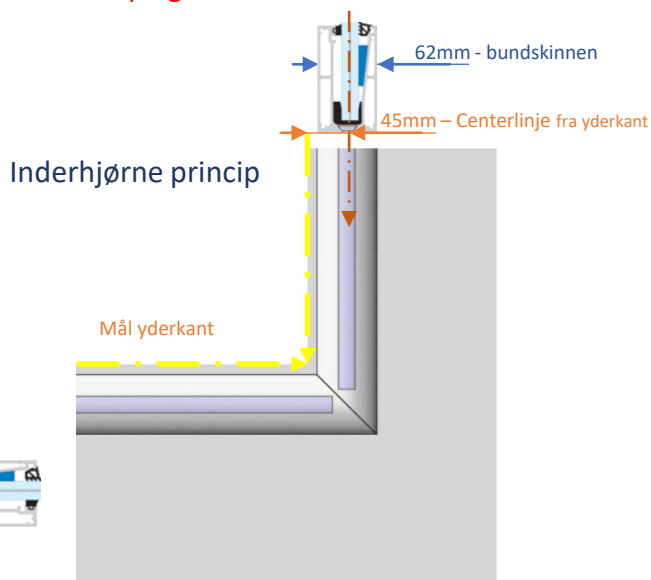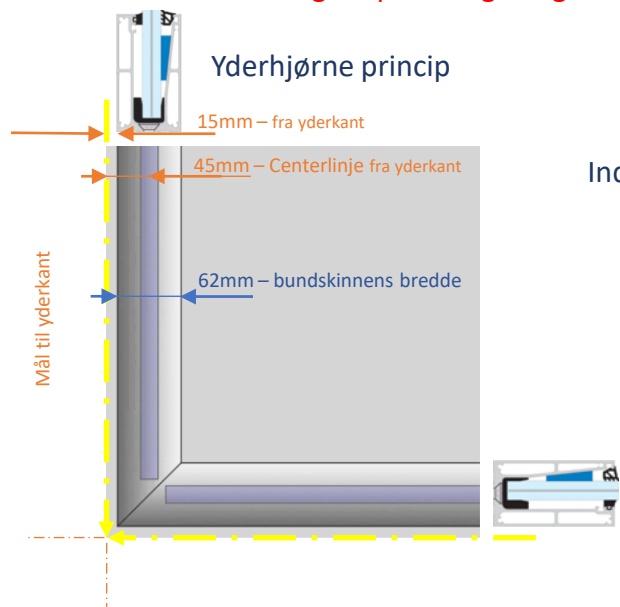


**Tegninger har ikke korrekt målestoksforhold**

**PROFILSHOP**  
INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop Danmark ApS – [www.pro-railing.dk](http://www.pro-railing.dk)

Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre. Der findes desuden monteringsvideo på vores hjemmeside. Man bør gennemgå tegninger og forklaringer inden påbegyndt montage. Man skal sikre sig at indtrækket på fundamentet er korrekt indsat. I de fleste tilfælde er skinnen trukket ind på gulv for stabilitet, iht. de oplyste yderkantsmål. (CL .M + 45) = betyder centermål skinner (CL.M) er trukket 45mm ind på gulv fra yderkantsmål.


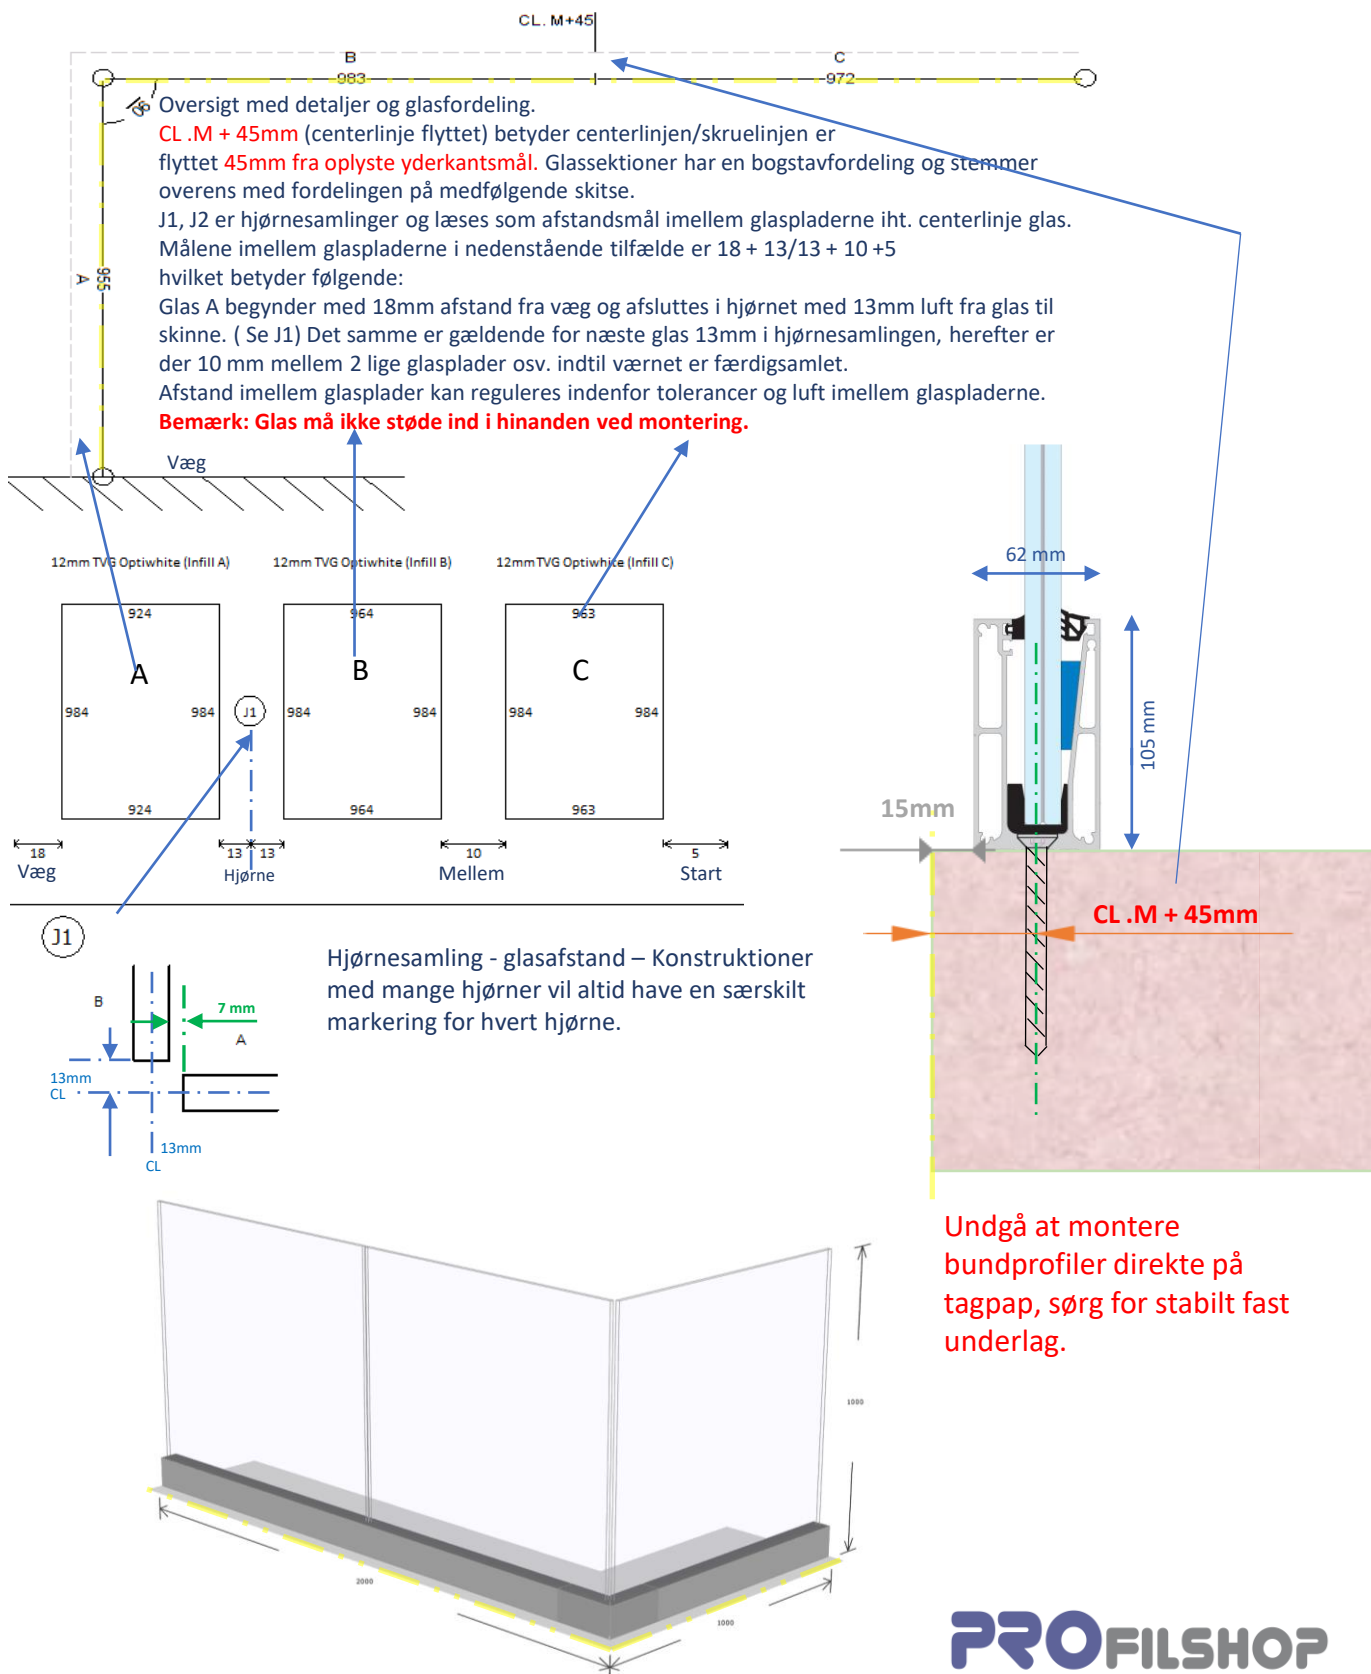


Undgå at montere bundprofiler direkte på tagpap, sørg for stabilt fast underlag.

3d tegning med yderkantsmål

Tegninger har ikke korrekt målestoksforhold

Man bør gennemlæse tegninger og forklaringer inden påbegyndt montage. Disse er vedlagt ordre med yderkantsmål, opdeling og glasstørrelser. Tolerancer på alle mål er +/- 3mm, **For monteringsvideo scan koden på sidste side.** Slimline gelændersystem samles iht. nedenstående.

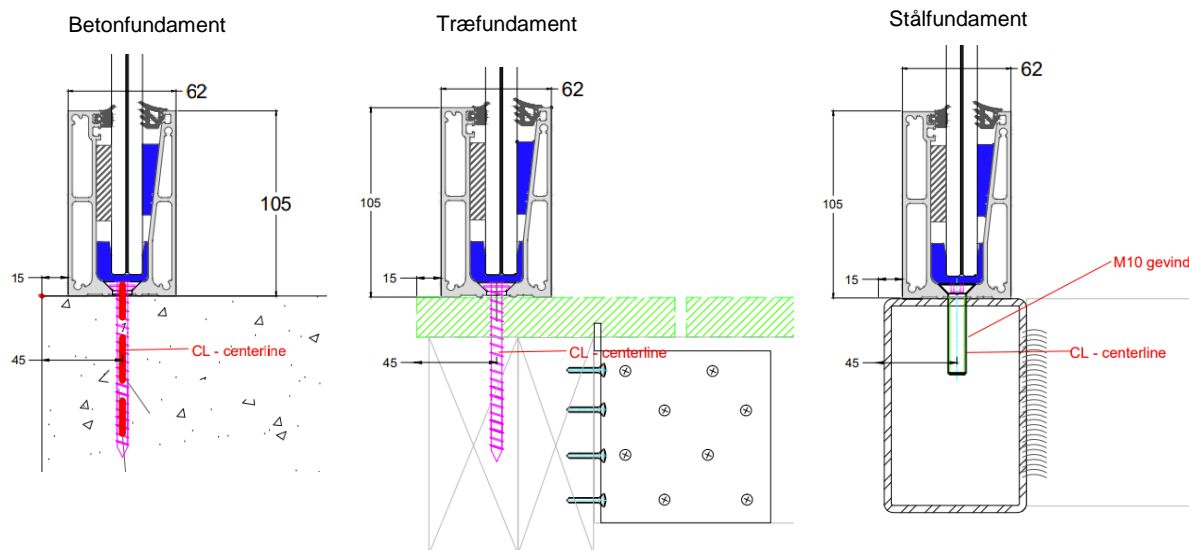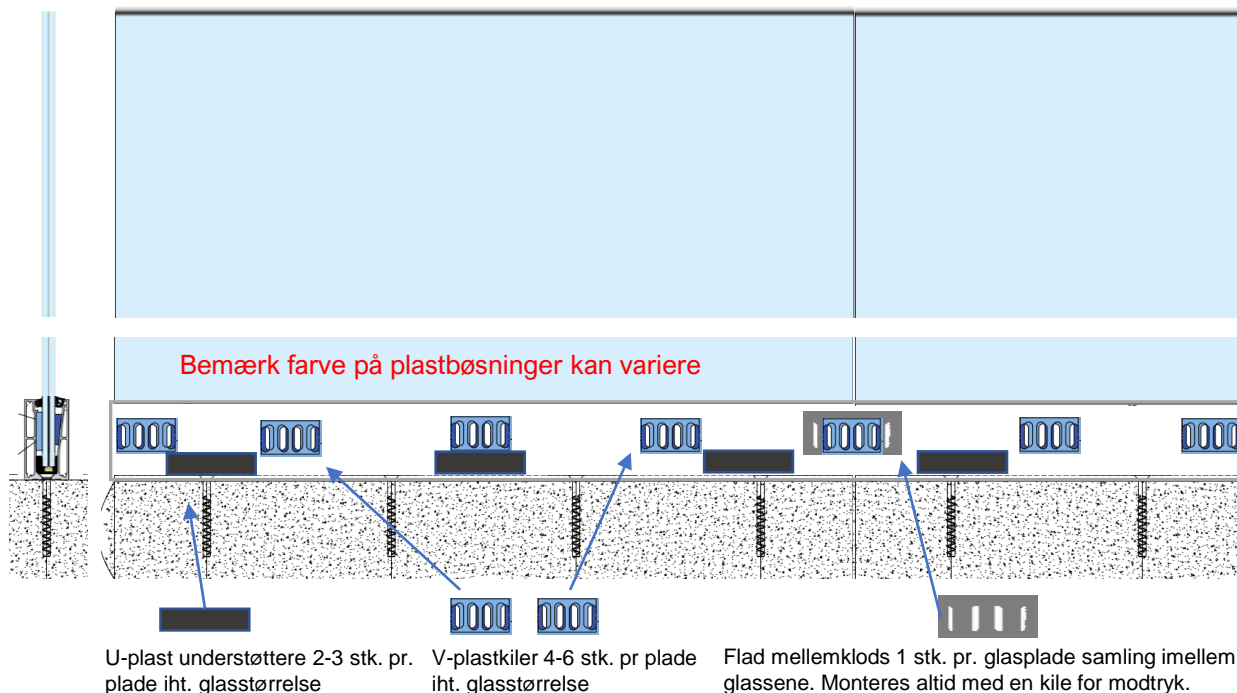

**Slimline glasgelænder system - 1.0 kN**, testet og godkendt med sikkerhedsbelastning 1.84kN IFT Rosenheim 2018.

Stabilt fundament er obligatorisk for montage af indspændt glasgelænder.

Beton og stålfundament er velegnet til montage. Ved træfundament skal tjekkes om det opfylder kravene for indspændt glasværn. Bygherre er ansvarlig for bjælkestatik, dimensionering af underlag og montage direkte på tagpap.



**1** Placer skinne, forbor huller og fastgør. Sørg for at skinne er i vatter



**2** Indsæt understøttende plastiklodser. Sørg for alle sidder korrekt ift. glas



**3** Monter mellem klodser og gummi i skinnen og derefter glasplader



**4** Monter plastikiler iht. side 4 Stram kilerne med let slag (gummihammer)



**5** Monter afslutningsgummi, eventuel topliste og endekappe



Monteringsvideo findes på hjemmesiden [www.pro-railing.dk/download.html](http://www.pro-railing.dk/download.html)



**SCAN ME**

Scan koden for at se monteringsvideo.

Bundskinner leveres på mål iht. vores princip. Vi tilpasser bundprofiler og glas ift. de oplyste mål efter vores princip, hvis andet ikke er aftalt.

Afdækningslister der nemt kan afkortes på stedet med geringssav eller nedstryger leveres i overmål for tilpasning på stedet.

Max længde på skinner er 3000 mm. Sider over 3m samles.

Til alle ordrer medfølger skruer tilpasset for brug i det oplyste fundament. Beton, stål eller træ.

Ved andet underlagsmateriale med udfordringer anbefaler vi at man evt. konsulterer lokal tømrer el.lign.